


WIND CUT

Reduserer støy fra vind.


Innstilling	Detaljer
OFF	Deaktiverer funksjonen.
ON	Aktiverer funksjonen.

Viser elementet**NB! :**

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

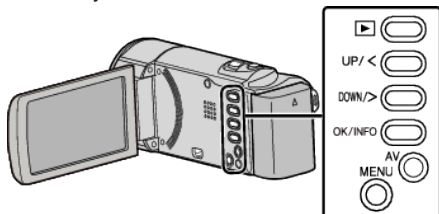

- 1 Trykk på MENU.

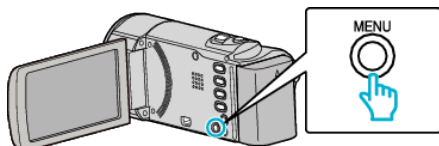

- 2 Velg "WIND CUT" og trykk på OK.

