


Bruke menyen

Bruk funksjonsknappene til å stille inn menyen.


- Menyene avviker etter moduset som er i bruk.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

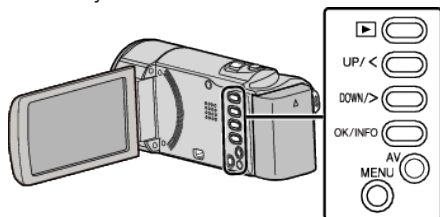


- 1 Trykk på MENU.

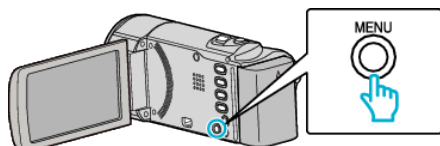

- 2 Velg ønsket meny og trykk på OK.

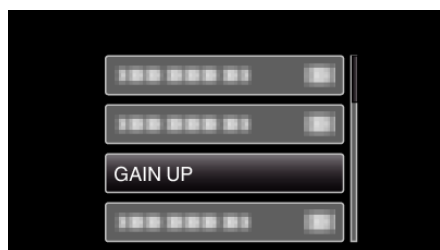

- 3 Velg ønsket innstilling og trykk på OK.

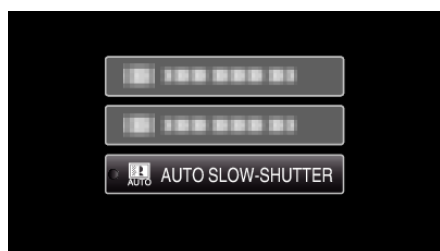

NB! :

- For å returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.

Returnere alle innstillinger til standard :

- Still inn med "FACTORY PRESET" i menyen for grunnleggende innstillinger.