


Ta tydelige bilder av mennesker (Ansiktsgjenkjenning AE/AF)


“FACE PRIORITY AE/AF” justerer automatisk det gjenkjente ansiktet med passende fokus og lysstyrke.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

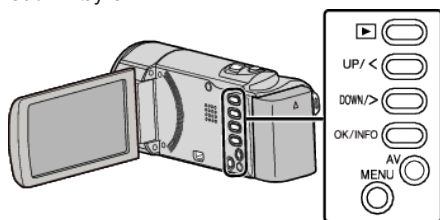


1 Trykk på MENU.

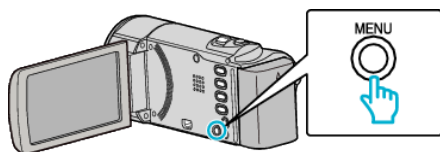


2 Velg “FACE PRIORITY AE/AF” og trykk på OK.

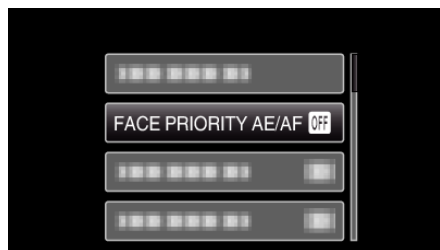

3 Velg “ON” og trykk på OK.

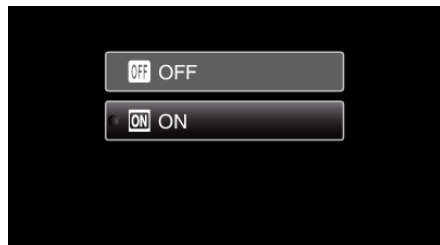


4 Rett kameraet mot motivet.

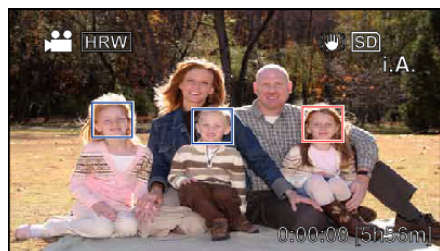

- En ramme vises rundt motivets ansikt, og fokuset og lysstyrken justeres automatisk.
- Hvis flere ansikter registreres, fokuseres det på ansiktet nærmest kameraet.

5 Starte opptak.

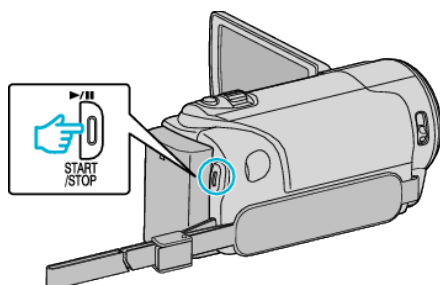

ADVARSEL :

- Når “FACE PRIORITY AE/AF” er satt til “ON”, endres de følgende innstillingene.
 - Hvis “SCENE SELECT” er satt til “SPOTLIGHT”, endres den til “OFF”.
 - Hvis “FOCUS” er satt til “MANUAL”, endres den til “AUTO”.
 - Hvis “BACKLIGHT COMP.” er satt til “ON”, endres den til “OFF”.
- Når følgende innstillinger foretas, endres “FACE PRIORITY AE/AF” til “OFF”.
 - Når “SCENE SELECT” settes til “SPOTLIGHT”
 - Når “FOCUS” settes til “MANUAL”
 - Når “BACKLIGHT COMP.” settes til “ON”

NB! :

- Kameraet kan gjenkjenne opp til 16 ansikter.
- Noen ansikter vil kanskje ikke gjenkjennes, avhengig av omgivelsene.
- Hvis tilfredsstillende resultater ikke kan oppnås, still “FACE PRIORITY AE/AF” til “OFF”.