


DISPLAY ON TV

Viser ikoner og dato/klokke på TV-skjermen.


Innstilling	Detaljer
OFF	Viser ikke ikoner og dato/klokke på TV.
ON	Viser ikoner og dato/klokke på TV.

Viser elementet**NB! :**


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

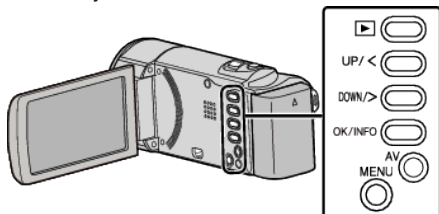

- 1 Trykk på MENU.

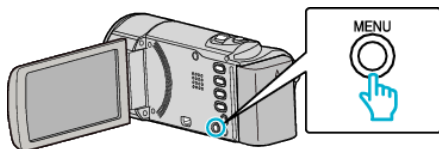

- 2 Velg "CONNECTION SETTINGS" og trykk på OK.

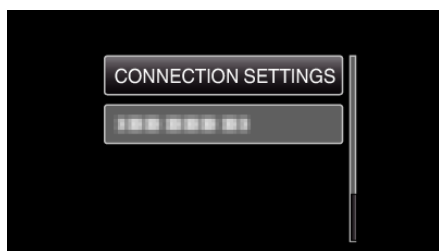

- 3 Velg "DISPLAY ON TV" og trykk på OK.

