

ON-SCREEN DISPLAY


Stiller inn om ikoner og annet skal vises på skjermen under avspilling eller ikke.

Innstilling	Detaljer
OFF	Ingen visning.
ON	Viser alt.


Viser elementet

NB! :

Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

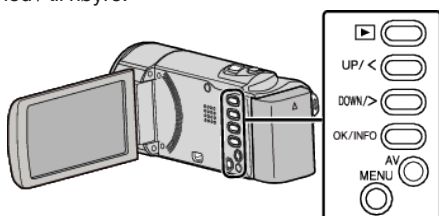

- 1 Trykk på MENU.

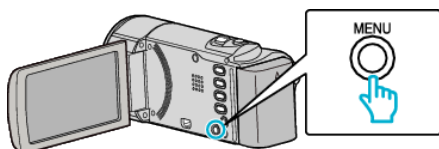

- 2 Velg "ON-SCREEN DISPLAY" og trykk på OK.

