


Videoopptak i Intelligent Auto-modus

Du kan gjøre opptak uten å bekymre deg for innstillingsdetaljene ved å bruke Intelligent Auto-modus. Innstillinger som eksponering og fokus justeres automatisk etter opptaksforholdene.


- Ved bestemte opptaksforhold, slik som motlys (☀️), mørke (🌙), personer (👤) osv., vises dette ikonet på skjermen.
- Før opptak av en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

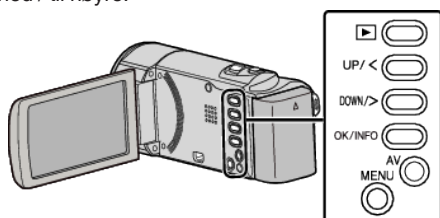

- 1 Åpne linsedekselet.

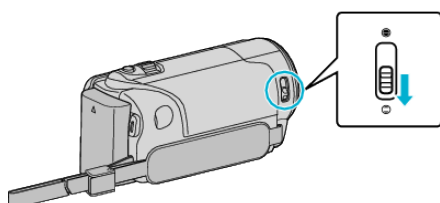


- 2 Åpne LCD-skjermen.

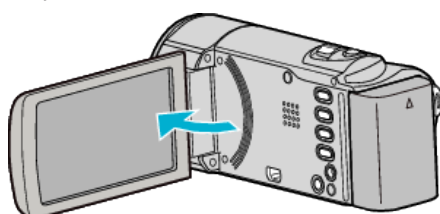


- Enheten slår seg på, og videomodusikonet vises.
- Når LCD-skjermen lukkes, slås enheten av.

- 3 Kontroller om opptaksmodus er Intelligent Auto.

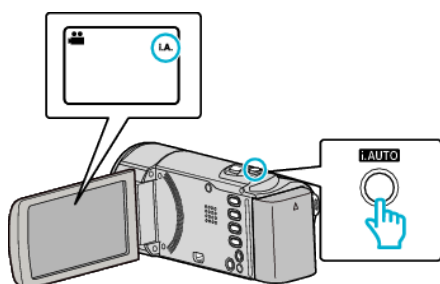


- Hvis modusen er stilt til **M** Manuell, trykker du på i.AUTO-knappen for å skifte modus. Modusen veksler mellom Intelligent Auto og Manuell ved hvert trykk.

- 4 Starte opptak.

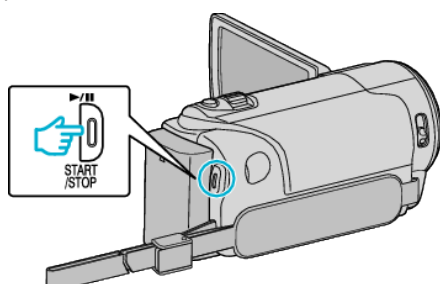

- Trykk igjen for å stoppe.

Indikasjoner under videoopptak

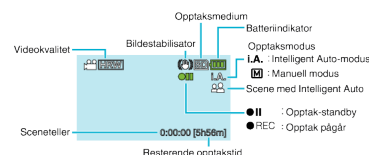

Skjermikon	Beskrivelse
Opptaksmodus	Trykk på i.AUTO for å skifte opptaksmodus mellom i.A. (Intelligent Auto) og M (Manuell).
Videokvalitet	Viser ikonet til innstillingen "VIDEO QUALITY" som ble valgt på opptaksmenyen.
Resterende opptakstid	Viser resterende tid for videoopptak.
● REC Opptak pågår	Vises når videoopptaket pågår.
● II Opptak-standby	Vises når videoopptaket er pauset.
Sceneteller (Opptatt tid)	Viser forløpt tid så langt for videofilmen som tas opp.
Opptaksmedium	Viser ikonet for opptaksmediet.
Batteriindikator	Viser omtrentlig resterende batterikapasitet. Du finner mer informasjon om batteristrøm ved å trykke på OK/INFO-knappen.
Bildestabilisator	Reduksjon av kamerarystelse.

■ Scener med Intelligent Auto

Skjermikon	Beskrivelse
	Zoomer inn på motivet mens bakgrunnen er ute av fokus.
	Fokuserer på både motivet og bakgrunnen når zoomspaken stilles til vidvinkelenden (W).
	Fokuserer på langt hold, og tar et skarpt bilde.
	Fanger motivet uten å øke følsomheten eller bruke blits i mørke omgivelser.
	Gjengir nattscenen med lavere lukkerhastighet enn vanlig.
	Gjengir himmelens og havets blåfarge på en livaktig måte uten å formørke motivet som følge av sterkt sollys i bakgrunnen.
	Fokuserer på et nært motiv og gir en livaktig fargegjengivelse.
	Gjengir trærnes grønnfarge på en livaktig måte.
	Gjengir den glødende fargen ved solnedgang.
	Justerer innstillingene slik at motivet ikke fremstår for mørkt som følge av bakgrunnslys.
	Bruker blits slik at motivet fremstår tydelig, og gjengir bakgrunnsfargene på en livaktig måte.
	Fokuserer på et nært motiv og gir en livaktig fargegjengivelse med blits.

NB! : _____

- Scener kan registreres i henhold til opptaksforholdene og automatisk justeres i Intelligent Auto-modus.
- Noen funksjoner fungerer kanskje ikke som de skal, avhengig av opptaksforholdene.

Nyttige innstillinger for opptak

- Bilde størrelsen for opptaket kan veksles mellom 16:9 og 4:3.
- Når "QUICK RESTART" settes til "ON", slås denne enheten på øyeblikkelig hvis du åpner LCD-skjermen innen 5 minutter etter at strømmen slås av ved å lukke skjermen.
- Når "AUTO POWER OFF" settes til "ON", slår denne enheten seg av automatisk for å spare strøm når det ikke brukes på 5 minutter. (kun ved bruk av batteripakke)
- Når "FACE PRIORITY AE/AF" er stilt til "ON" (standardinnstilling), registrerer enheten ansikter. Lysstyrken og fokuset justeres automatisk slik at ansiktene blir mer tydelige.

ADVARSEL : _____

- Ikke utsett linsen for direkte sollys.
- Ikke bruk denne enheten i regn, snø eller på steder med mye fuktighet som f.eks. et badedrom.
- Ikke bruk denne enheten på steder der det er mye fuktighet eller støv, heller ikke på steder der det utsettes direkte for damp eller røyk.
- Ikke fjern batteripakken, vekselstrømadapteren eller SD-kortet når tilgangslampen lyser. Innspillingsdataene kan bli uleselige.
- Lag en sikkerhetskopi av viktige opptatte data. Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring. JVC tar intet ansvar for tapte data.

NB! : _____

- Sjekk den resterende opptakstiden i mediet før du starter opptak. Hvis det ikke er nok plass, flytter (kopierer) du data til en datamaskin eller plate.
- Ikke glem å lage kopier etter opptak!
- Opptaket stopper automatisk ettersom det er spesifisert at det ikke kan fortsette i over 12 sammenhengende timer. (Det kan ta tid før opptak kan starte igjen.)
- Ved lange opptak deles filen i to eller flere filer hvis størrelsen overskrider 4 GB.
- Du kan koble denne enheten til vekselstrømadapteren hvis du skal gjøre lange opptak innendørs.