


Bakside

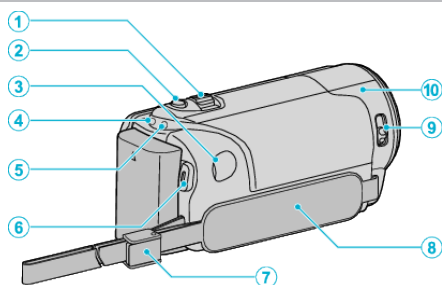

- 1** Zoom/Volum-spak
 - Under filming: Justerer opptaksområdet.
 - Under avspilling av video: Justerer volumet.
 - Ved visning på indeksskjerm: Går til neste eller forrige side.
- 2** i.AUTO-knapp
 - Veksler mellom Intelligent Auto- og Manuell-modus.
- 3** DC-kontakt
 - Kobler til en vekselstrømadapter for å lade batteriet.
- 4** ACCESS (Tilgangs)-lampe
 - Lyser/blinker under opptak eller avspilling.
 - Ikke ta ut batteripakken, strømadapteren eller SD-kortet.
- 5** POWER/CHARGE (Strøm-/Lade)-lampe
 - Lyser: Strøm "PÅ"
 - Blinker: Lading pågår
 - Slukker: Lading fullført
- 6** START/STOP-knapp (videoopptak) /
▶/|| (Avspilling/Pause)-knapp (videoavspilling)
 - Starter/stopper videoopptaket.
 - Starter/pauser avspillingen.
- 7** Reimlås
 - Lar gripereimen løsnes og brukes som håndstropp.
- 8** Gripereim
 - Stikk hånden gjennom gripereimen for å holde denne enheten støtt.
- 9** Linsedekselbryter
 - Åpner og lukker linsedekslet.
- 10** Kamerasensor
 - Ikke dekk til den interne sensoren med fingrene under videoopptak.