


Slette valgte filer

Sletter valgte filer.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

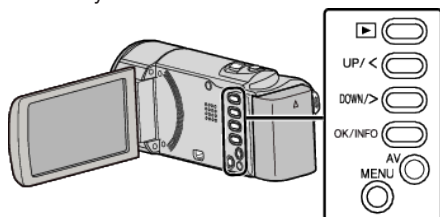


ADVARSEL :

- Slettede filer kan ikke gjenopprettes.


- 1 Velg avspillingsmodus.

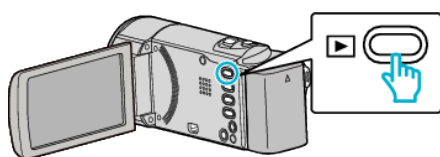


- 2 Trykk på MENU.

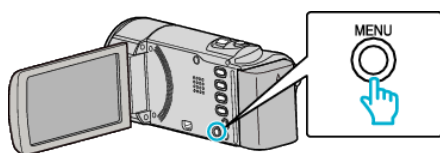

- 3 Velg "DELETE" og trykk på OK.

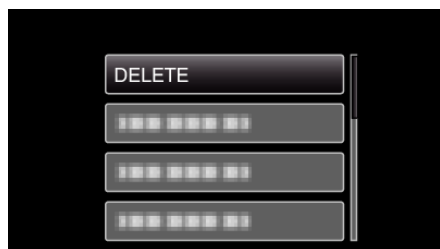


- 4 Velg "FILE SELECT" og trykk på OK.

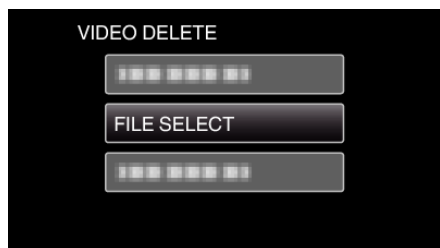


- 5 Velg filene som skal slettes, og trykk på OK.



- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge filer.
 - Et slettemerke vises på valgt fil.
For å fjerne slettemerket, trykker du på OK igjen.
 - Dra fingeren langs  (zoom)-spaken for å gå til neste side på indeksskjermen.
- 6 Etter at du har valgt alle filer som skal slettes, trykker du på MENU.

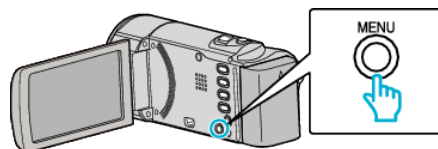

- 7 Velg "EXECUTE" og trykk på OK.

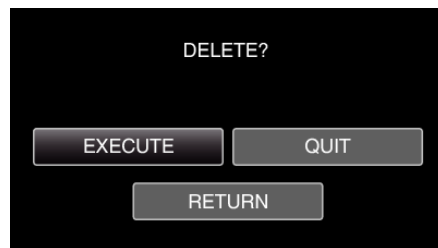

- Etter sletting, trykk på OK.
- Velg "QUIT" og trykk på OK for å avbryte slettingen.
- For å returnere til forrige skjerm velger du "RETURN" og trykker på OK.

NB! :

- Filer som er beskyttet kan ikke slettes.
Opphev beskyttelsen før du sletter filen.