


Resterende opptakstid/Batteristrøm


Du kan sjekke resterende opptakstid for video på SD-kortet så vel som gjenværende batteritid.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

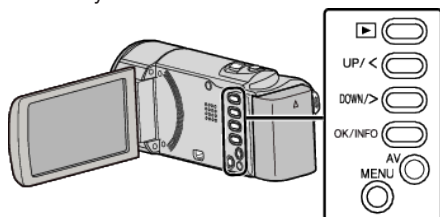

1 Åpne LCD-skjermen.

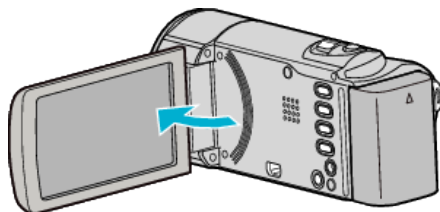

2 Trykk på OK/INFO.

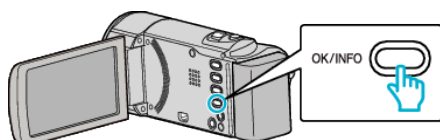


3 Vise resterende opptakstid.



- Hvis du vil vise gjenværende batterikapasitet, trykker du på OK/INFO.
- Trykk på MENU for å gå ut av visningen.

4 Vise gjenværende batteristrøm.

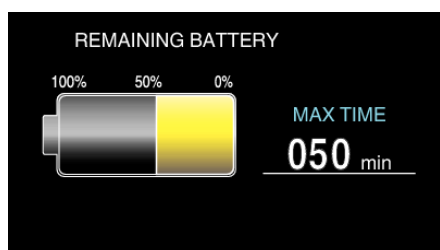

- Trykk på OK/INFO for å gå ut av visningen.
- Gjenværende batteristrøm vises ikke når strømadapteren er tilkoblet.

NB! :

- Du kan endre videokvalitet fra skjermbildet for resterende opptakstid. Velg videokvalitet med knappene UP/< og DOWN/>, og trykk på OK.

Omtrentlig tid for videoopptak

Kvalitet	SDHC/SDXC-kort					
	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB	48 GB	64 GB
HR/HRW	1 t	2 t	4 t	8 t 10 min	12 t 10 min	16 t 30 min
SR/SRW	2 t	4 t 10 min	8 t 30 min	17 t 20 min	25 t 30 min	34 t 30 min

- Eksakt opptakstid kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet.

Omtrentlig opptakstid (ved bruk av batteri)

Batteripakke	Faktisk opptakstid	Kontinuerlig opptakstid
BN-VG107E (Medfølger)	40 min (35 min)	1 t 5 min (1 t)
BN-VG114E	1 t 15 min (1 t 5 min)	2 t 10 min (1 t 55 min)
BN-VG121E	1 t 55 min (1 t 40 min)	3 t 15 min (2 t 55 min)
BN-VG138E	3 t 20 min (3 t)	5 t 45 min (5 t 20 min)

- Verdiene ovenfor gjelder for når "MONITOR BRIGHTNESS" er stilt til "3" (standard).
(): Verdier som gjelder når "MONITOR BRIGHTNESS" er stilt til "4" (lysere)
- Eksakt opptakstid kan være kortere hvis zooming brukes eller hvis opptaket stoppes gjentatte ganger.
(Det anbefales å klargjøre batteripakken for tre ganger forventet opptakstid.)