


Justere fokus manuelt


Bruk dette når fokus ikke er tydelig i Intelligent Auto eller når du ønsker manuell fokusering.

NB! : _____


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

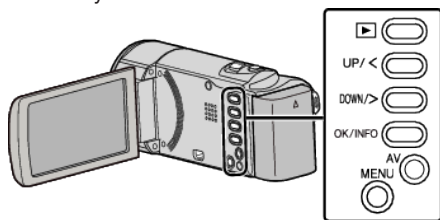


- 1 Trykk på MENU.

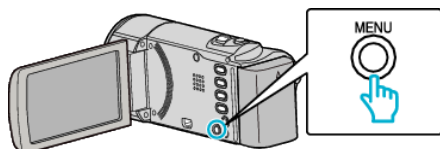

- 2 Velg "MANUAL SETTING" og trykk på OK.

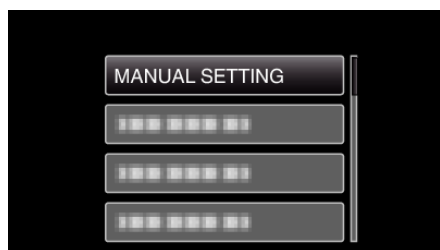


- 3 Velg "FOCUS" og trykk på OK.

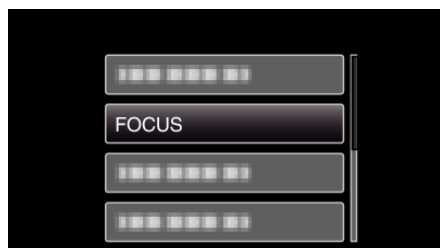


- 4 Velg "MANUAL" og trykk på OK.



- 5 Juster fokus med knappene UP/< og DOWN/>.

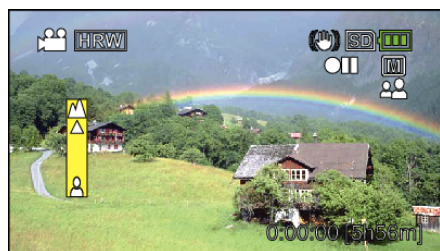

- Stryk UP/< for å fokusere på et fjernt motiv.
 - Stryk DOWN/> for å fokusere på et nært motiv.
- 6 Trykk på OK for å bekrefte.

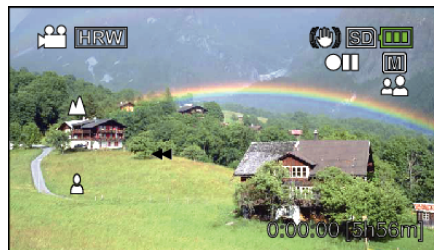

NB! : _____

- Et motiv som fokuseres på med telefotoenden (T) vil forbli i fokus når du zoomer ut til vidvinkelenden (W).