


Ta sikkerhetskopi av alle filer


Sørg for at det er nok plass på harddisken før du foretar sikkerhetskopiering.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

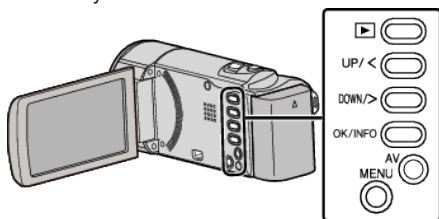

1 Åpne LCD-skjermen.

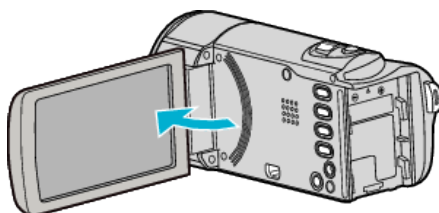

2 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

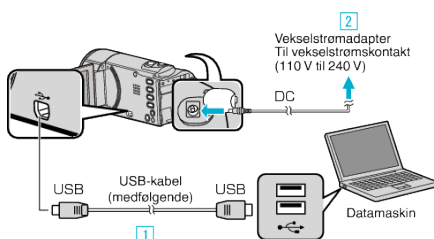


1 Koble til med medfølgende USB-kabel.


2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
 - Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.
 - Den medfølgende programvaren LoiLoScope AX starter opp på datamaskinen.
- Etterfølgende funksjoner blir utført på datamaskinen.


3 Velg hvilke filer du vil sikkerhetskopiere.

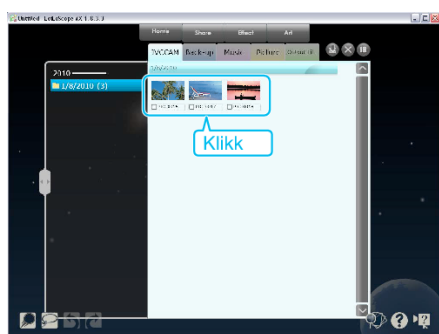

4 Velg "Back-up".

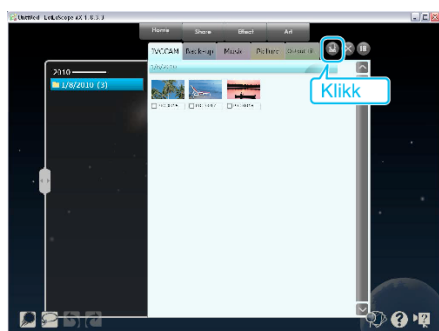

5 Start sikkerhetskopiering.

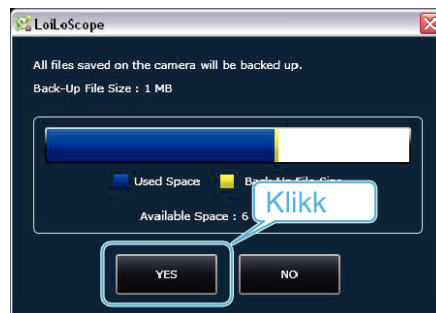

- Sikkerhetskopiering starter.

NB! :


- Før du utfører en sikkerhetskopiering, må du sette i SD-kortet der videoer er lagret på denne enheten.
- Etter at du har sikkerhetskopiert filene dine med den medfølgende programvaren, kan de ikke gjenopprettes til denne enheten.
- Hvis du støter på problemer med den medfølgende programvaren LoiLoScope AX, kan du se "Kundestøtteinformasjon".

Hjemmeside	http://loilo.tv/product/15
------------	---

- Slett uønskede videoer før du sikkerhetskopierer.
- Det tar tid å sikkerhetskopiere mange videoer.

Koble denne enheten fra datamaskinen

1 Klikk "Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte".

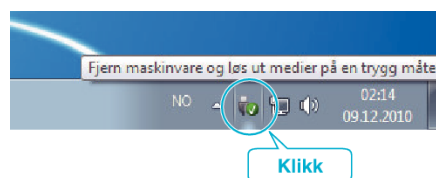

- Klikk "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- (For Windows Vista) Klikk "OK".
- Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.