


Beskytte filen som vises


Beskytter eller opphever beskyttelsen for filen som nå vises.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

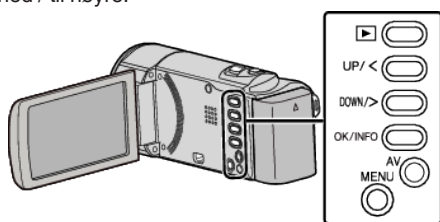


- 1 Velg avspillingsmodus.

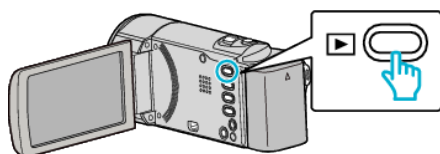


- 2 Trykk på MENU.

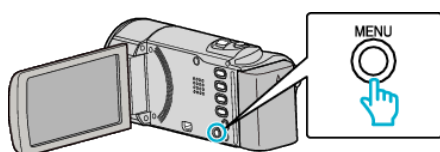

- 3 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på OK.

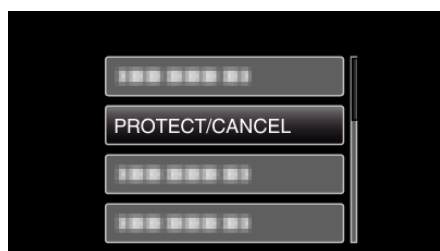

- 4 Velg "CURRENT" og trykk på OK.

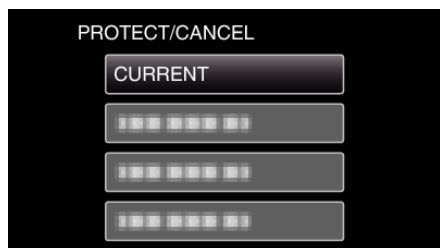

- 5 Sjekk at det er filen du vil beskytte, velg "YES" og trykk på OK.



- Filen som skal beskyttes vises på denne skjermen.
- Velg "NO" og trykk på OK for å avbryte beskyttelsen.
- Trykk på zoomspaken for å velge forrige eller neste fil.
- Etter innstilling, trykk på OK.
- For å gå ut av skjermen, trykker du på MENU.