


Beskytte valgte filer


Beskytter eller opphever beskyttelsen for valgte filer.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

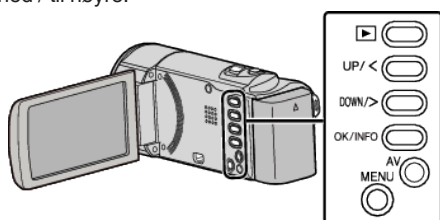


1 Velg avspillingsmodus.

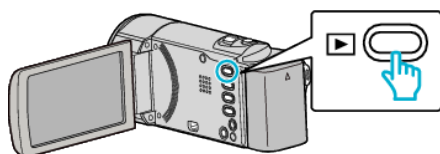


2 Trykk på MENU.

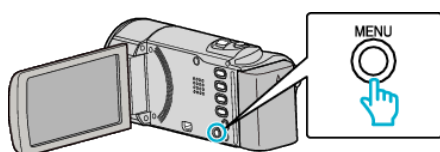

3 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på OK.

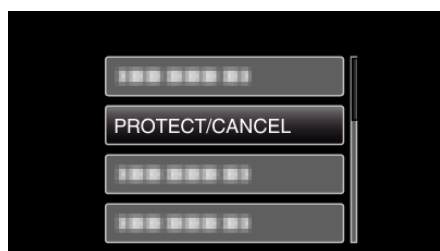

4 Velg "FILE SELECT" og trykk på OK.

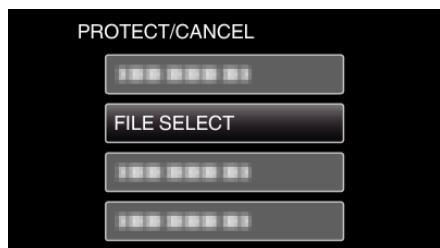


- For å avslutte trykker du på MENU, velger "YES" og trykker på OK.

5 Velg filene som skal beskyttes eller beskyttelsen skal oppheves for, og trykk på OK.



- Et beskyttelsesmerke  vises på valgt fil. For å fjerne beskyttelsesmerket  trykker du på OK igjen.
- Dra fingeren langs  (zoom)-spaken for å gå til neste side på indeksskjermen.
- Hvis overføringsmodusen for Eye-Fi Helper er stilt til "Share Selected Files Only" eller "Transmit Selected Files Only", vises .

6 Etter å ha valgt filene som skal beskyttes eller avbeskyttes, trykker du på MENU.

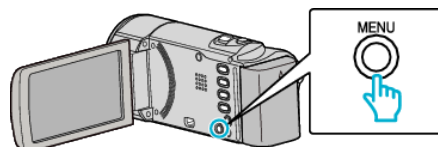

7 Velg "YES" og trykk på OK.

- Velg "NO" og trykk på OK for å avbryte beskyttelsen.