


Sikkerhetskopiere filer uten å bruke den medfølgende programvaren


Kopier filene til en datamaskin ved hjelp av følgende metode.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

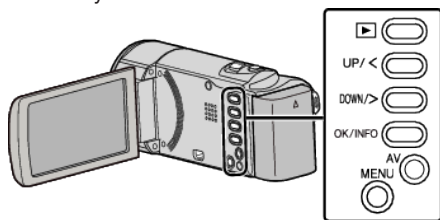

1 Åpne LCD-skjermen.

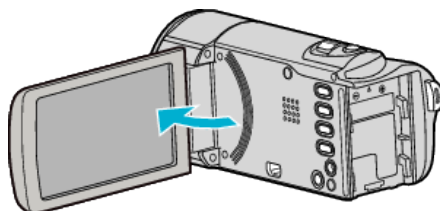

2 Koble til USB-kabelen og vekselstrømadapteren.

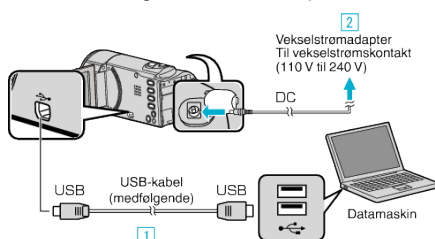

1 Koble til med medfølgende USB-kabel.

2 Koble vekselstrømadapteren til denne enheten.

- Denne enheten slås på automatisk når vekselstrømadapteren kobles til.
- Sørg for å bruke den medfølgende JVC-vekselstrømadapteren.


3 "SELECT DEVICE"-menyen vises.

3 Velg "CONNECT TO PC" og trykk på OK.



- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.

4 Velg "PLAYBACK ON PC" og trykk på OK.

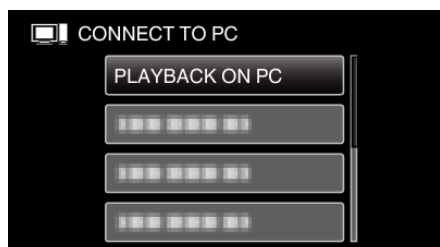

- Trykk på UP/< eller DOWN/> for å bevege markøren.
- For å avbryte og returnere til forrige skjerm, trykk på MENU.
- Lukk programmet LoiLoScope AX hvis det starter.
- Etterfølgende funksjoner blir utført på datamaskinen.

5 Velg "Computer" (Windows Vista) / "Den här datorn" (Windows XP) / "Computer" (Windows 7) i "Start"-menyen, og klikk deretter på "JVCCAM_MEM"- eller "JVCCAM_SD"-ikonet.

- Åpne mappen med de ønskede filene.

6 Kopier filene til en mappe på datamaskinen (skrivebordet osv.).

ADVARSEL :


- Når mapper eller filer slettes/flyttes/gis nytt navn på PC-en, kan de ikke lenger spilles av på denne enheten.

NB! :

- Hvis du vil redigere/vise filene, bruker du et program med støtte for MP4 SD (video)-filer.
- De ovennevnte datamaskinoperasjonene kan variere med operativsystemet.

Koble denne enheten fra datamaskinen

1 Klikk "Fjern maskinvare og løs ut medier på en trygg måte".

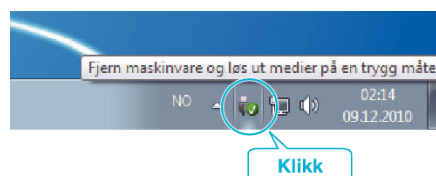

2 Klikk "Safely Remove USB Mass Storage Device".

3 (For Windows Vista) Klikk "OK".

4 Koble fra USB-kabelen og lukk LCD-skjermen.