


Redusere kamerarystelser


Når bildestabilisatoren er innstilt, kan kamerarystelse under opptak reduseres effektivt.

NB! : _____


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

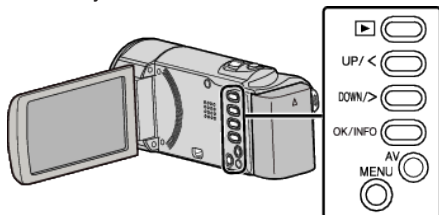


- 1 Trykk på MENU.

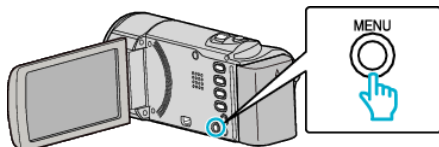

- 2 Velg "DIS" (bildestabilisator) og trykk på OK.

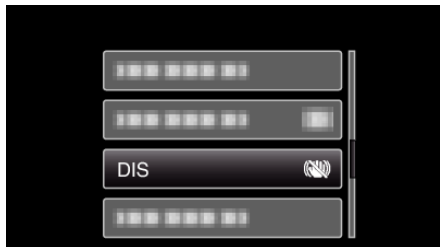

- 3 Trykk på "ON" eller "ON (AIS)" for å aktivere bildestabilisatoren, og trykk deretter på OK.

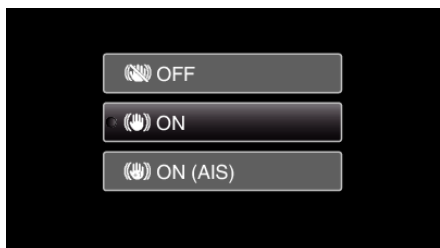

Visning	Innstilling
 OFF	Deaktiverer bildestabilisator.
 ON	Reduserer kamerarystelse under normale opptaksforhold.
 ON (AIS)	Reduserer mer effektivt kameraristing ved opptak av lyse scener på vidvinkelenden. Kun med vidvinkelenden (omtrent 5x).

NB! : _____

- Det anbefales å stille bildestabilisatoren til "OFF" ved opptak av motiver i bevegelse med enheten på stativ.
- Det kan hende at fullstendig stabilisering ikke er mulig hvis kamerarystelse er overdreven.
- Denne innstillingen gjelder kun videoopptaket.