


Avspilling av video


Du kan velge og spille av videofilmer fra en indeksskjerm (viser miniatyrbilder).

- 1 Velg avspillingsmodus.

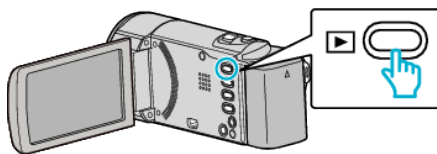

- Trykk på en gang til for å returnere til opptaksmodus.

- 2 Velg ønsket video og trykk på OK eller .

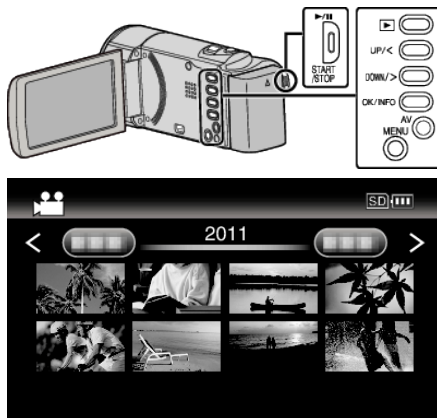

- Trykk på -knappen for å stoppe (pause) avspilling.
- Dra fingeren langs (zoom)-spaken når avspillingen er satt på pause for å gå tilbake til indeksskjermen.
- Dra fingeren langs (zoom)-spaken for å gå til neste side på indeksskjermen.

Funksjonsknapper/-spaker for videoavspilling

Ved indeksskjermsvisning

Funksjonsknapp/-spak	Beskrivelse
UP/< DOWN/>	Velge/bevege markør
OK/INFO 	Spille av video
Zoom T / W	Gå til neste eller forrige side

Under videoavspilling

Funksjonsknapp/-spak	Under videoavspilling	Under videopause
	Pause	Avspilling
Zoom	-	Stopp (går tilbake til visning av miniatyrbilder)
Zoom T / Vol.+	Øker lydnivået	-
Zoom W / Vol.-	Senker lydnivået	-
UP/<*	Søke bakover	Baklengs bilde-for-bilde-avspilling
DOWN/>*	Søke forover	Forlengs bilde-for-bilde-avspilling

*Trykk og hold inne for å spille av i sakte kino.

ADVARSEL :

- Lag en sikkerhets kopi av viktige opptatte data.
Det anbefales å kopiere dine viktige data på en DVD eller annet opptaksmedium for lagring.
JVC tar intet ansvar for tapte data.

Avspilling

Justere volumet for videoer

Skrud ned volumet ←  → Skru opp volumet

Sjekke opptaksdato og annen informasjon

Du kan vise opptaksdato og varighet for valgt fil.

- 1 Pause avspilling.
- 2 Trykk på OK/INFO.

