


Oppheve beskyttelsen for alle filer


Opphever beskyttelsen for alle filer.

NB! :


Trykk på UP/< eller DOWN/> for å velge eller bevege markøren opp / til venstre eller ned / til høyre.

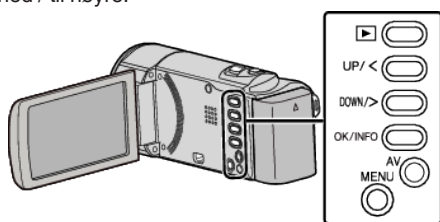


- 1 Velg avspillingsmodus.

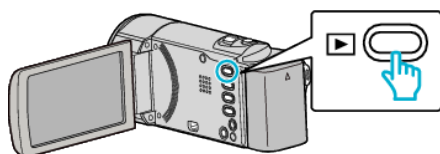

- 2 Trykk på MENU.

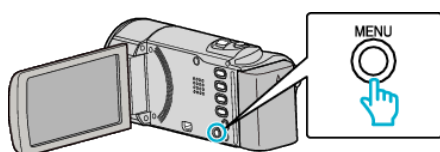

- 3 Velg "PROTECT/CANCEL" og trykk på OK.

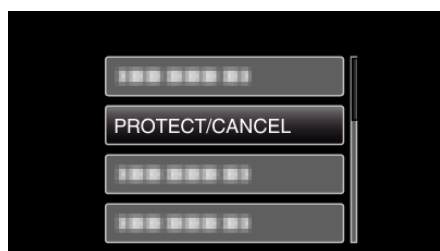

- 4 Velg "CANCEL ALL" og trykk på OK.



- 5 Velg "YES" og trykk på OK.



- Etter at beskyttelsen er opphevet, trykker du på OK.