


STYL ZOBRAZENÍ DATA


Nastavuje pořadí roku, měsíce a dne a současně i formát zobrazení času (24H/12H).

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

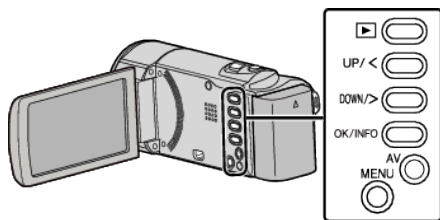

1 Stiskněte MENU.

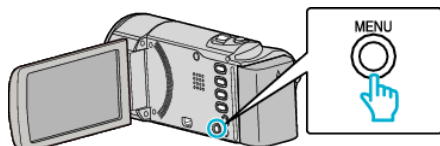


2 Zvolte „NAST. ZOBRAZENÍ“ a stiskněte OK.





3 Zvolte „STYL ZOBRAZENÍ DATA“ a stiskněte OK.



4 Nastavte styl data a zobrazení času.

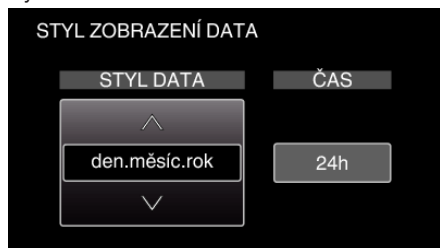

- Pro zobrazení data nastavte jeden z formátů „měsíc.den.rok“, „rok.měsíc.den“ a „den.měsíc.rok“.
- Pro zobrazení času nastavte jeden z formátů „12h“ a „24h“.
- Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.
- Po nastavení stiskněte OK.

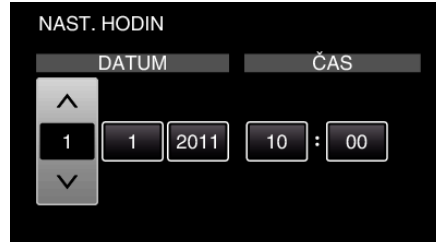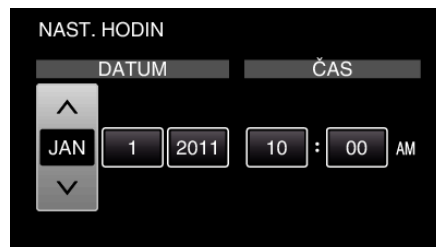

- Pořadí „Rok, Měsíc, Den, Čas“ se mění podle stylu zobrazení data.

Styl nastavení hodin

Styl nastavení hodin se liší podle jednotlivých modelů.

