


Jasně zachycení lidských tváří (Detekce obličejů AE/AF)


„PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ automaticky upravuje detekovaný obličej s použitím ideálního zaměření a jasu.

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

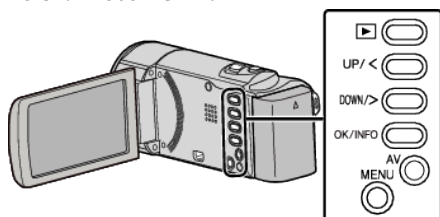

1 Stiskněte MENU.

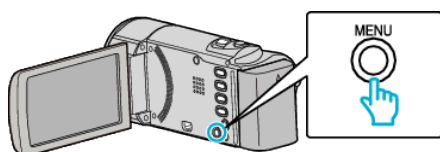


2 Zvolte „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ a stiskněte OK.



3 Zvolte „ZAPNUTO“ a stiskněte OK.




4 Nasměrujte kameru ke snímání osobě.

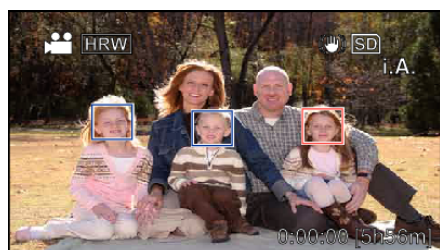

- Zobrazí se rámeček kolem jejího obličeje a zaostření s jasnem se automaticky upraví.
- Pokud je detekováno více obličejů, zaostří se tvář, která je k videokameře nejbližší.

5 Spusťte nahrávání.

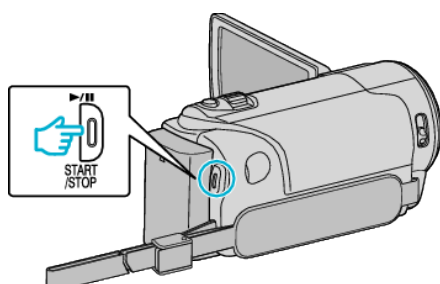

UPOZORNĚNÍ :

- Když je položka „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavena na „ZAPNUTO“, změní se následující nastavení.
 - Pokud je položka „VOLBA SCÉNY“ nastavena na „PROTISVĚTLO“, přepne se na „VYPNUTO“.
 - Pokud je položka „OSTŘENÍ“ nastavena na „MANUÁLNÍ“, přepne se na „AUTO“.
 - Pokud je položka „KOMP. PROTISVĚTLA“ nastavena na „ZAPNUTO“, přepne se na „VYPNUTO“.
- Po provedení následujících nastavení se „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ přepne na „VYPNUTO“.
 - Když je „VOLBA SCÉNY“ nastavena na „PROTISVĚTLO“
 - Když je „OSTŘENÍ“ nastavena na „MANUÁLNÍ“
 - Když je „KOMP. PROTISVĚTLA“ nastavena na „ZAPNUTO“

POZNÁMKA :

- Kamera může rozpoznat až 16 obličejů.
- Některé obličejy nemusí být rozpoznatelné vzhledem k prostředí nahrávání.
- Pokud nelze získat optimální výsledky, poříd'te záznam s funkcí „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavenou na „VYPNUTO“.