


Ochrana všech souborů


Ochrání všechny soubory.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

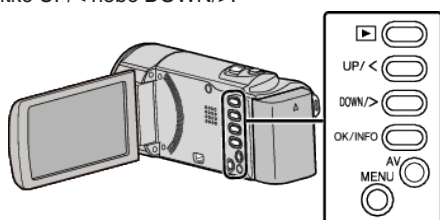

- 1 Zvolte režim přehrávání.

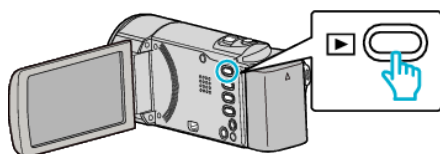

- 2 Stiskněte MENU.

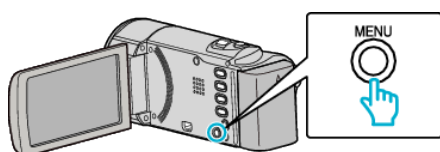

- 3 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte „CHRÁNIT VŠE“ a stiskněte OK.



- 5 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.



- Po nastavení stiskněte OK.