

ZOBRAZIT V TV


Zobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.
ZAPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.


Zobrazení položky

POZNÁMKA :

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

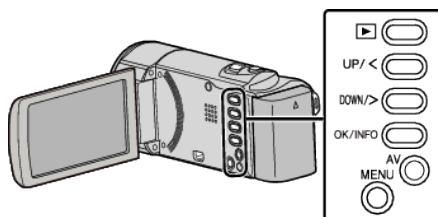

- 1 Stiskněte MENU.

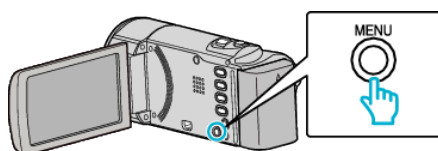

- 2 Zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „ZOBRAZIT V TV“ a stiskněte OK.

