


Záznam videa v inteligentním automatickém režimu

Pokud zvolíte režim Intelligent Auto, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními. Nastavení, jako například expozice nebo zaostření, se nastaví automaticky podle podmínek snímání.


- V případě specifických scén, jako je například světlé pozadí (☀️), snímání v noci (🌙), snímání osob (👤) atd., se na obrazovce zobrazí příslušná ikona.
- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

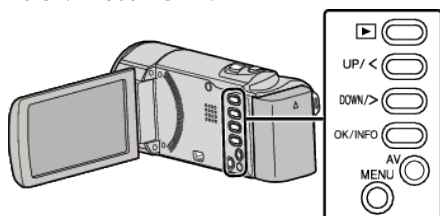

- 1 Otevřete kryt objektivu.

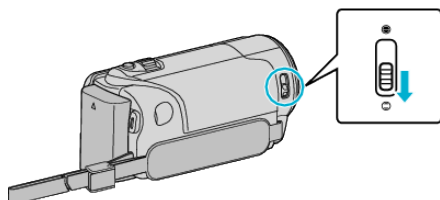


- 2 Otevřete LCD monitor.

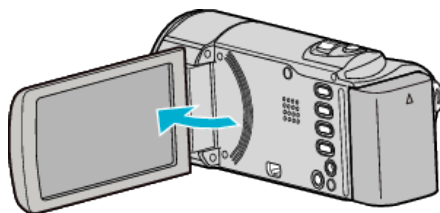


- Přístroj se zapne a zobrazí se ikona režimu videa.
- Zavřením LCD monitoru se přístroj vypne.

- 3 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Intelligent Auto.

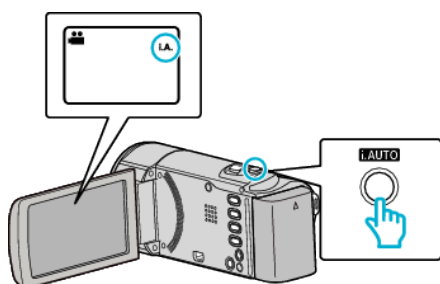


- Pokud je režim **M** Manuální, přepněte ho stisknutím tlačítka i.A.UO. Režim se přepíná mezi Intelligent Auto a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

- 4 Spusťte nahrávání.

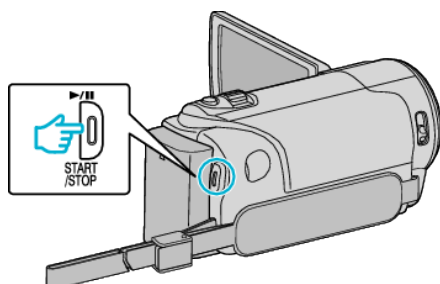

- Opětovným stisknutím záznam zastavíte.

Indikátory na displeji během záznamu videa

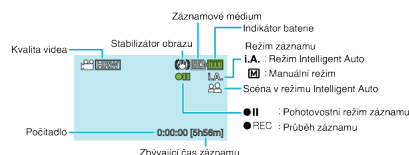

Ikona na displeji	Popis
Režim záznamu	Stiskněte tlačítko i.A.UO pro přepnutí režimu záznamu mezi i.A. (Intelligent Auto) a M (manuální).
Kvalita videa	Zobrazuje ikonu nastavení položky „KVALITA OBRAZU“ zvolené v menu záznamu.
Zbývající čas záznamu	Zobrazuje zbývajících dobu video záznamu.
● REC Průběh záznamu	Objeví se, pokud probíhá video záznam.
● II Pohotovostní režim záznamu	Objeví se, pokud je video záznam pozastaven.
Počítadlo (zaznamenaný čas)	Zobrazuje uplynulý čas aktuálně nahrávaného videa.
Záznamové médium	Zobrazuje ikonu média nahrávání.
Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývajících energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka OK/INFO.
Stabilizátor obrazu	Nastavuje omezení otřesů kamery.

■ Scény v režimu Intelligent Auto

Ikona na displeji	Popis
	Zaostří na předmět, zatímco pozadí je rozmazané.
	Zaostří na osobu i pozadí, pokud je páčka zoomu nastavena na okraj širokoúhlého záběru (W).
	Zaostří na vzdálený bod a pořídí ostrý obraz.
	Pořídí snímek předmětu bez zvyšování citlivosti nebo používání blesku, je-li okolí temné.
	Reprodukuje noční scénérii při nižší rychlosti závěrky než obvykle.
	Reprodukuje modrou barvu nebe a moře bez ztemnění předmětu vlivem silného slunečního světla v pozadí.
	Zaostří na blízký předmět a živě reprodukuje jeho barvy.
	Reprodukuje živě zelenou barvu stromů.
	Reprodukuje rozzářené barvy západu slunce.
	Upraví nastavení tak, aby předmět nepůsobil příliš temně z důvodu zadního světla.
	Použije blesk, aby osoba působila jasně, a věrně reprodukuje barvy pozadí.
	Zaostří na blízký předmět a živě reprodukuje jeho barvy pomocí blesku.

POZNÁMKA :

- Scény lze detekovat podle podmínek snímání a automaticky se nastaví v režimu Intelligent Auto.
- Některé funkce nemusí fungovat správně podle podmínek pořízení snímku.

Užitečná nastavení pro nahrávání

- Poměr stran obrazu lze přepínat mezi 16:9 a 4:3.
- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.
- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)
- Pokud je položka „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavena na „ZAPNUTO“ (výchozí nastavení), tento přístroj detekuje obličeje, automaticky upravuje jas a zaostří tak, aby byl záznam obličejů jasnější.

UPOZORNĚNÍ :

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo SD kartu. Zaznamenaná data mohou být nečitelná.
- Zazálohujte si důležitá zaznamenaná data.
Doporučujeme zkopírovat vaše důležitá zaznamenaná data na DVD disk nebo jiné záznamové médium.
JVC nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

POZNÁMKA :

- Před zahájením záznamu zkontrolujte zbývající čas na použitém záznamovém médiu. Pokud na něm není dostatek místa, přesuňte (zkopírujte) data na počítač nebo na disk.
- Po dokončení záznamu nezapomeňte udělat kopie!
- Záznam se automaticky zastaví v souladu s technickými údaji po 12 hodinách nepřetržitého nahrávání.
(Obnovení záznamu pak může nějakou dobu trvat.)
- Při dlouhých záznamech se soubor rozdělí na dva nebo více souborů, pokud jeho velikost přesáhne 4 GB.
- Pokud chcete nahrávat dlouhé hodiny uvnitř v domě, stačí připojit tomuto přístroji k síťovému adaptéru.