

FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD


Smaže všechny soubory na SD kartě.

Nastavení	Podrobnosti
SOUBOR	Smaže všechny soubory na SD kartě.
Č. SOUBORU + SPRÁVY	Smaže všechny soubory na SD kartě a resetuje čísla souborů a složek na „1“.


UPOZORNĚNÍ :

- Tuto volbu nelze provést, pokud není SD karta vložena.
- Po zformátování budou všechna data z karty smazána. Před zformátováním karty si všechny soubory zazálohujte na svém počítači.
- Ujistěte se, že je baterie plně nabitá nebo připojte síťový adaptér, protože proces formátování může nějaký čas trvat.


- 5 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

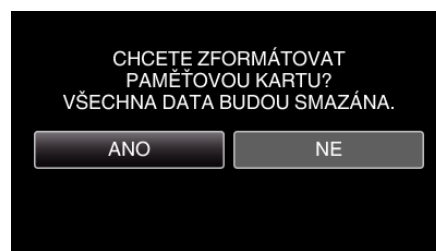**Zobrazení položky****POZNÁMKA :**

Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

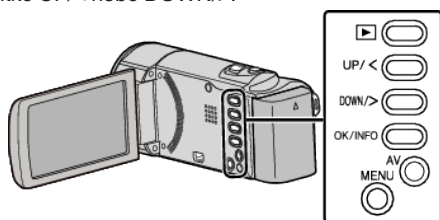

- 1 Stiskněte MENU.

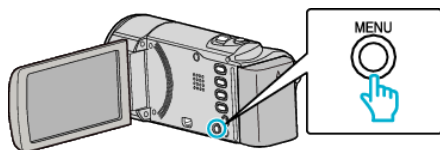

- 2 Zvolte „NAST. MÉDIÍ“ a stiskněte OK.



- 3 Zvolte „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte požadované nastavení a stiskněte OK.

