


Nastavení letního času


Pokud zvolíte „ZAPNUTO“ pro položku „NAST. LETNÍ ČAS“ v menu „NAST HODIN“, čas se posune o jednu hodinu napřed.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

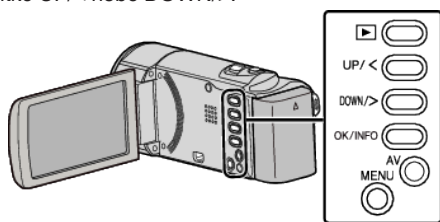

- 1 Stiskněte MENU.

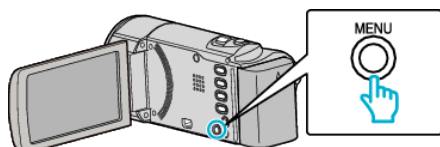

- 2 Zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte OK.

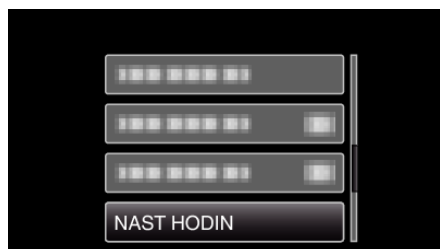

- Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

- 3 Zvolte „NAST. LETNÍ ČAS“ a stiskněte OK.



- Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

- 4 Stiskem UP/< nebo DOWN/> nastavíte letní čas a stiskněte OK.



- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

POZNÁMKA :

- Co je to letní čas?

Letní čas je konvence spočívající v posunu času o hodinu napřed po dobu pevně stanoveného časového období v roce.

Používá se především v celé Evropě a Spojených státech amerických.

- Po návratu z vaší cesty obnovte nastavení položky letního času.