


## Smazání všech souborů

Smaže všechny soubory.

### POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

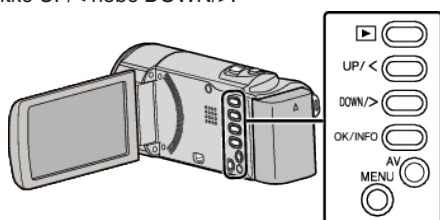


### UPOZORNĚNÍ :

- Smazané soubory nelze obnovit.


- 1 Zvolte režim přehrávání.

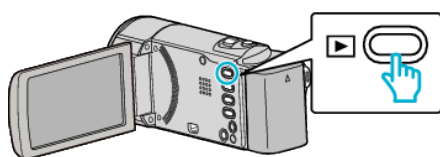

- 2 Stiskněte MENU.

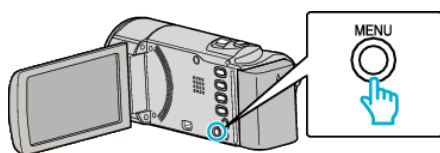


- 3 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte OK.

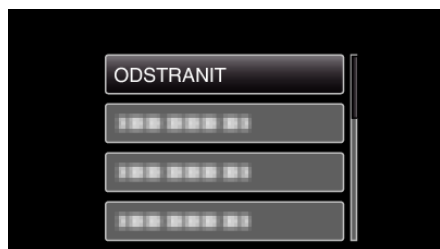

- 4 Zvolte „SMAZAT VŠE“ a stiskněte OK.



- 5 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

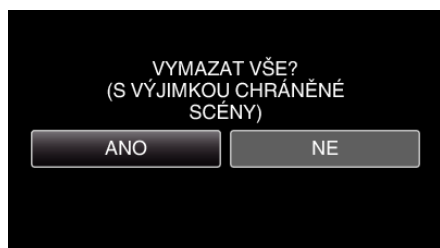

- Po smazání stiskněte OK.
- Chcete-li stornovat smazání, zvolte „NE“ a stiskněte OK.

### POZNÁMKA :

- Chráněné soubory nelze smazat.  
Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.