


Opětovné nastavení hodin


Hodiny nastavíte zvolením položky „NAST HODIN“ v menu.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

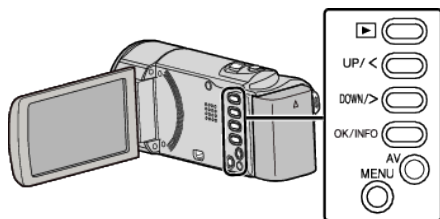

1 Stiskněte MENU.

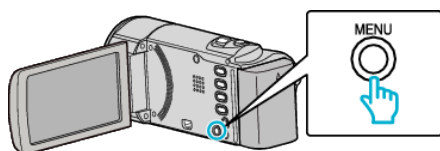


2 Zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte OK.

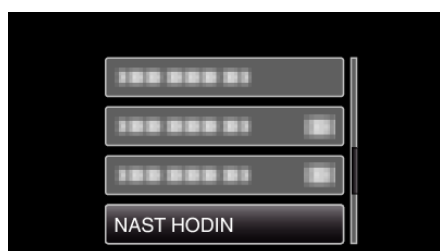

- Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

3 Zvolte „NAST. HODIN“ a stiskněte OK.

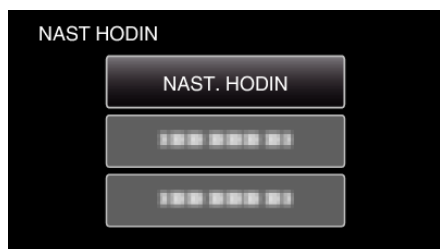


- Stiskem UP/< nebo DOWN/> posunete kurzor.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

4 Nastavte datum a čas.



- Stiskněte UP/< nebo DOWN/> pro úpravu hodnoty nastavení a pro potvrzení stiskněte OK. Kurzor se posune na další položku.
- Zopakujte stejné kroky pro zadání roku, měsíce, dne, hodiny a minut.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.

5 Stiskněte UP/< nebo DOWN/> pro volbu regionu, ve kterém bydlíte, a stiskněte OK.

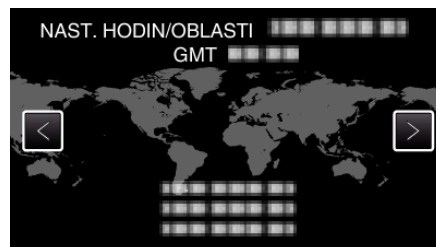

- Zobrazí se názvy měst odpovídajících zvolenému časovému pásmu.
- Pro zrušení a návrat k předchozí obrazovce stiskněte MENU.