


TOVÁRNÍ NASTAVENÍ


Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

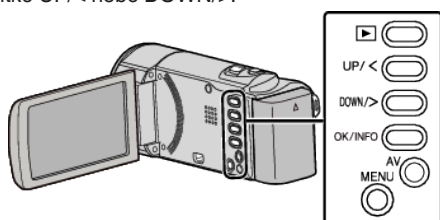

- 1 Stiskněte MENU.

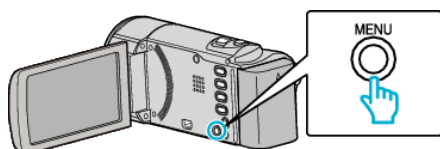


- 2 Zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.

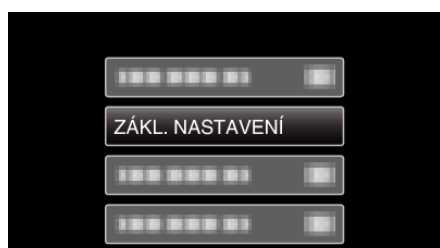

- 3 Zvolte „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.

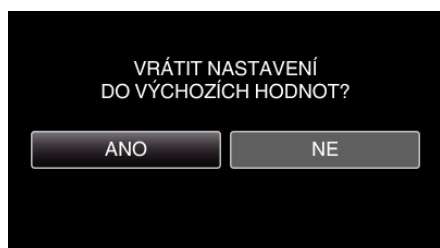

- Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.