


Zrušení ochrany všech souborů


Zruší ochranu všech souborů.

POZNÁMKA :


Pro volbu/pohyb kurzoru směrem nahoru/doleva nebo dolů/doprava stiskněte tlačítko UP/< nebo DOWN/>.

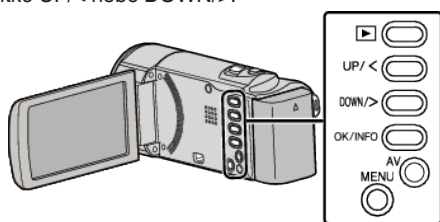

- 1 Zvolte režim přehrávání.

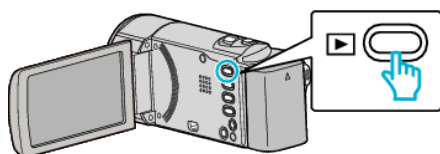

- 2 Stiskněte MENU.

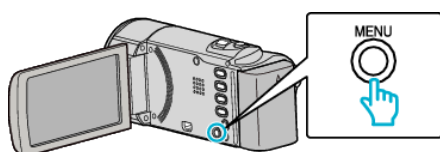

- 3 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte OK.



- 4 Zvolte „ZRUŠIT VŠE“ a stiskněte OK.



- 5 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.



- Po uvolnění ochrany stiskněte OK.