


BEZ WIATRU

Redukuje szumy spowodowane wiatrem.


Ustawienie	Szczegóły
WYŁ.	Dezaktywuje funkcję.
WŁ.	Aktywuje funkcję.

Wyświetlanie pozycji**UWAGA :**

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

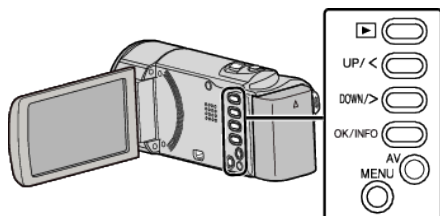

1 Naciśnij MENU.

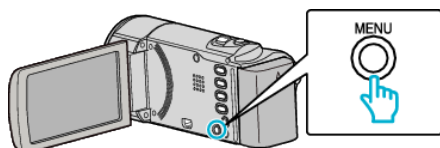

2 Wybierz „BEZ WIATRU” i naciśnij OK.

