


FORMAT WYŚW. DATY


Ustawia kolejność rok, miesiąc, dzień i format wyświetlania godziny (24godz./12godz.).

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

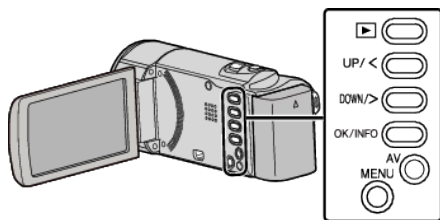

1 Naciśnij MENU.

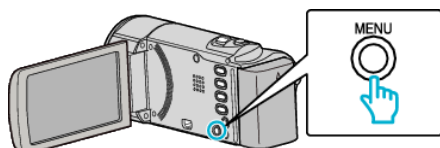

2 Wybierz „WYŚWIETL. USTAWIEN” i naciśnij OK.





3 Wybierz „FORMAT WYŚW. DATY” i naciśnij OK.



4 Ustaw styl wyświetlanej daty i godziny.



- Dla wyświetlania daty, ustaw na dowolny format z „mies.dzień.rok”, „rok.mies.dzień” i „dzień.mies.rok”.
- Dla wyświetlania godziny, ustaw na dowolny format „12h” i „24h”.
- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.
- Po zakończeniu ustawień naciśnij OK.

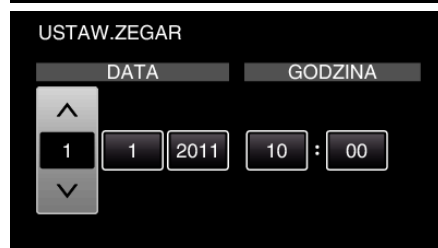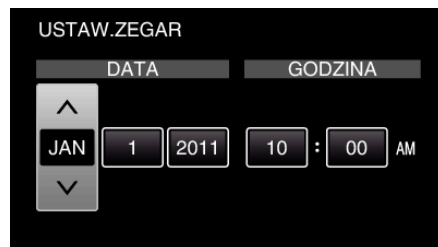

- Kolejność „Rok, Miesiąc, Dzień, Godzina” zmienia się zgodnie ze stylem wyświetlania daty.

Styl ustawienia zegara

Styl ustawienia zegara tego urządzenia jest różny w poszczególnych modelach.

