


## Nagrywanie filmu w trybie Intelligent Auto

Korzystanie z trybu Intelligent Auto pozwala na nagrywanie bez martwienia się o szczegóły ustawień. Automatycznie zostanie ustawiony czas ekspozycji i ostrość, zgodnie z warunkami filmowania.


- W przypadku szczególnych warunków panujących w miejscu filmowania, jak na przykład przy podświetleniu od tyłu (☀️), w nocy (🌙), człowiek (👤) itd., na ekranie wyświetlana ikona.
- Przed przystąpieniem do nagrywania ważnego ujęcia wskazane jest wykonanie próbnego nagrania.

### UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

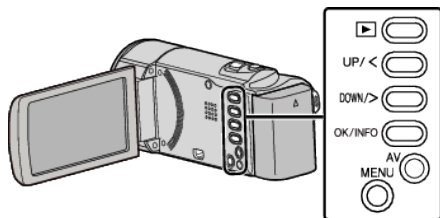

1 Otwórz osłonę obiektywu.

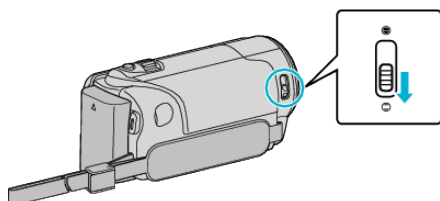


2 Otwórz monitor LCD.

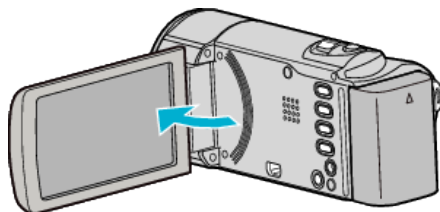


- Urządzenie się włączy i pojawi się ikona trybu filmu.
- Po zamknięciu monitora LCD, urządzenie się wyłącza.

3 Sprawdź, czy tryb nagrywania jest ustawiony na Intelligent Auto.

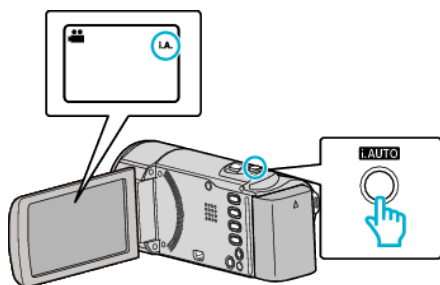


- Jeśli ustawiony jest tryb ręczny **M**, naciśnij przycisk i.AUTO, aby przełączyć. Każde naciśnięcie tego przełącznika powoduje przełączanie pomiędzy trybem Intelligent Auto i ręcznym.

4 Rozpocznij nagrywanie.

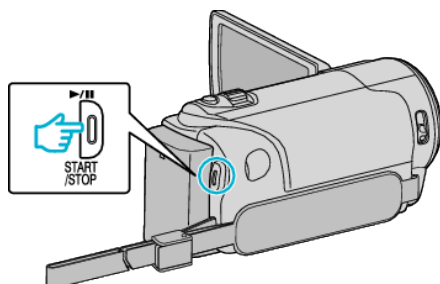

- Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij ponownie.

## Wskazania podczas nagrywania filmu

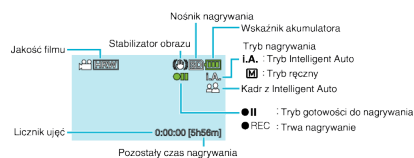

Ikona na ekranie	Opis
<b>Tryb nagrywania</b>	Naciśnij przycisk i.AUTO, aby przełączać tryb nagrywania z <b>i.A.</b> (Intelligent Auto) na <b>M</b> (Ręczny).
<b>Jakość filmu</b>	Wyświetla ikonę ustawienia „JAKOŚĆ WIDEO” wybranego w menu nagrywania.
<b>Pozostały czas nagrywania</b>	Wyświetla pozostały czas dla nagrywania filmu.
<b>● REC</b> <b>Trwa nagrywanie</b>	Pojawia się w chwili gdy trwa nagrywanie filmu.
<b>● II</b> <b>Tryb gotowości do nagrywania</b>	Pojawia się w chwili gdy nagrywanie filmu jest zatrzymane.
<b>Licznik ujęć (czas nagrania)</b>	Wyświetla czas jaki upłynął od rozpoczęcia nagrywanego właśnie filmu.
<b>Nośnik nagrywania</b>	Wyświetla ikonę nośnika nagrywania.
<b>Wskaźnik akumulatora</b>	Wyświetla przybliżony stan naładowania akumulatora. Szczegóły naładowania akumulatora można wyświetlić naciskając przycisk OK/INFO.
<b>Stabilizator obrazu</b>	Ustawia opcję zredukowania drgań kamery.

## ■ Kadry z Intelligent Auto

Ikona na ekranie	Opis
	Wyostrza obiekt, a tło jest rozmyte.
	Wyostrza osobę i tło, gdy dźwignia zoomu jest ustawiona na maksymalny szeroki kąt (W).
	Wyostrza na znaczną odległość i rejestruje ostry obraz.
	W ciemnym otoczeniu rejestruje obiekt bez zwiększania czułości ani używania lampy błyskowej.
	Odtwarza scenę nocną z prędkością migawki mniejszą niż zazwyczaj.
	Żywo odtwarza niebieski kolor nieba i morza bez przyciemniania obiektu z powodu silnego światła słonecznego padającego z tła.
	Wyostrza bliski obiekt i żywo odtwarza jego kolory.
	Żywo odtwarza zielony kolor drzew.
	Odtwarza świetliste kolory zachodu słońca.
	Koryguje ustawienia, tak aby obiekt nie był zbyt ciemny z powodu tylnego oświetlenia.
	Używa lampy błyskowej, aby osoba była wyraźnie widoczna i żywo odtwarza kolory tła.
	Z użyciem lampy błyskowej wyostrza bliski obiekt i żywo odtwarza jego kolory.

### UWAGA :

- W trybie Intelligent Auto można wykrywać i automatycznie ustawiać kadry zgodnie z warunkami nagrywania.
- W pewnych warunkach nagrywania niektóre funkcje mogą działać nieprawidłowo.

## Ustawienia przydatne dla nagrywania

- Nagrywanie możliwe jest w formacie obrazu 16:9 lub 4:3.
- Kiedy „SZYBKI RESTART” jest ustawiona na „WŁ.”, tego urządzenia włącza się natychmiast jeśli otworzysz monitor LCD w przeciągu 5 minut po wyłączeniu zasilania poprzez zamknięcie monitora.
- Kiedy „WYŁĄCZANIE AUTO.” jest ustawiona na „WŁ.”, tego urządzenia automatycznie się wyłącza po 5 minutach bezczynności, aby nie zużywać energii. (tylko jeśli jest używany akumulator)
- Gdy funkcja „PRIOR. AE/AF TWARZ” jest ustawiona na „WŁ.” (ustawienie domyślne), urządzenie wykrywa twarze i automatycznie dostosowuje jasność oraz ostrość, aby wyraźniej nagrywać twarze.

### OSTROŻNIE :

- Obiektywu nie należy wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie nie należy używać w deszczu, śniegu lub w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łaźienka.
- Nie używać urządzenia w miejscach narażonych na nadmierną wilgotność lub kurz, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie pary lub dymu.
- Kiedy wskaźnik dostępu jest zapalony nie należy wyjmować akumulatora, zasilacza sieciowego lub karty SD. Nagrane dane mogą być nieczytelne.
- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych. Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania. Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

### UWAGA :

- Przed rozpoczęciem nagrywania sprawdź czas pozostały do nagrywania na nośniku. Jeśli jest za mało miejsca, przenieś (skopiuj) dane do komputera lub na płytę.
- Nie zapomnij zrobić kopii po nagraniu!
- Nagrywanie kończy się automatycznie ponieważ zgodnie z danymi technicznymi, nie można go wykonywać przez 12 lub więcej kolejnych godzin. (Ponowne rozpoczęcie nagrywania może chwilę potrwać.)
- W przypadku długich nagrań, jeśli rozmiar pliku przekracza 4 GB, plik jest dzielony na dwa lub więcej plików.
- Aby nagrywać przez dłuższy czas w pomieszczeniu, można podłączyć tego urządzenia do zasilacza sieciowego.