


Wybór sceny


Najczęściej napotykanne ujęcia można nagrywać stosując najodpowiedniejsze ustawienia.

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

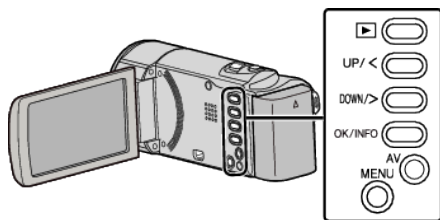


1 Naciśnij MENU.

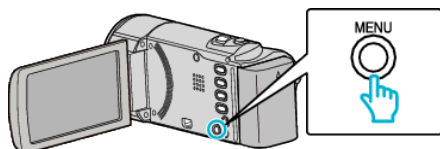


2 Wybierz „USTAWIENIA RĘCZNE” i naciśnij OK.



3 Wybierz „WYBÓR SCENY” i naciśnij OK.

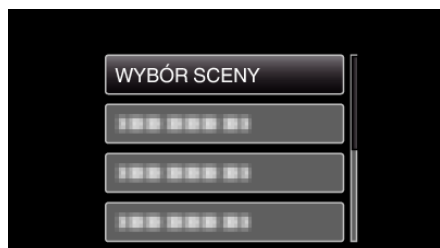

4 Wybierz scenę i naciśnij OK.

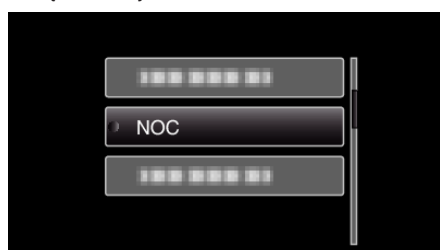

* Zdjęcie jest tylko wrażeniem.

Ustawienie	Efekt
<p> NOC</p>	<p>Przy użyciu dłuższego czasu migawki automatycznie zwiększa czułość i jasność ujęcia, gdy otoczenie jest ciemne. Aby kamera pozostała w bezruchu, skorzystaj ze statywu.</p> <p>OFF ON </p>
<p> OŚW. PUNKT</p>	<p>Sprawia, że postaci nie wyglądają na zbyt jasne pod światło.</p> <p>OFF ON </p>