


## Ponowne ustawianie zegara

Ustaw zegar używając w menu opcji „REG. ZEGARA”.


### UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

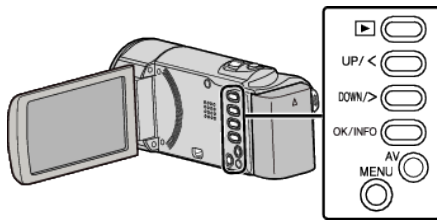

- Zostanie wyświetlona nazwa miejscowości i różnica czasu.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

1 Naciśnij MENU.

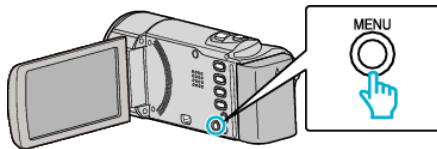


2 Wybierz „REG. ZEGARA” i naciśnij OK.




- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

3 Wybierz „USTAW.ZEGAR” i naciśnij OK.

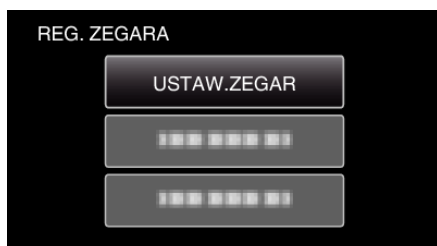

- Aby przesunąć kursor naciśnij przycisk UP/< lub DOWN/>.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

4 Ustaw datę i godzinę.

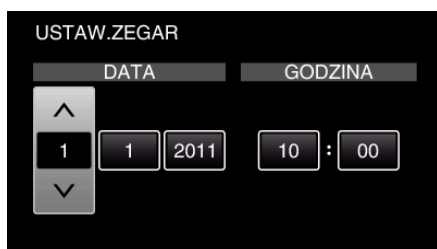

- Naciśnij UP/< lub DOWN/>, aby wyregulować wartość ustawienia i naciśnij OK, aby potwierdzić. Kursor przesuwa się do następnej pozycji.
- Powtarzaj te działania, aby wstawiać rok, miesiąc, dzień, godziny i minuty.
- Aby anulować i powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij MENU.

5 Naciśnij UP/< lub DOWN/> i wybierz region, w którym mieszkasz i naciśnij OK.