



Wnętrze

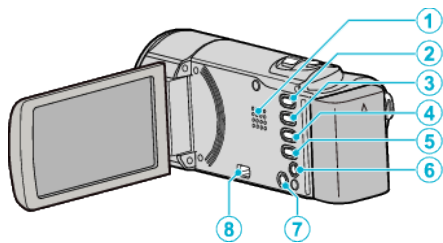

- 1** Głośnik
 - Odtwarza dźwięk podczas odtwarzania filmu.
- 2** Przycisk  (odtwarzanie/nagrywanie)
 - Przełącza pomiędzy trybem nagrywania a trybem odtwarzania.
- 3** Przycisk UP/<
 - UP: przewija/przesuwa w górę kursor na ikonach
 - <: wyszukiwanie do tyłu
- 4** Przycisk DOWN/>
 - DOWN: przewija/przesuwa w dół kursor na ikonach
 - >: wyszukiwanie do przodu
- 5** Przycisk OK/INFO
 - Potwierdza wybraną pozycję. / Wyświetla kolejne informacje.
 - Nagrywanie: Wyświetla pozostały czas i stan naładowania akumulatora.
 - Odtwarzanie: Wyświetla informacje o pliku, takie jak data nagrania.
- 6** Złącze AV
 - Pozwala na podłączenie do TV itd.
- 7** Przycisk MENU (menu)
- 8** Złącze USB
 - Umożliwia podłączenie do komputera za pomocą kabla USB.