


Nagrywanie w odstępach czasu (NAGRYWANIE POKŁATKOWE)

Umożliwia ukazanie bardzo długotrwałych, powolnych zmian w ujęciu, w bardzo krótkim czasie dzięki wyjmowaniu poszczególnych klatek z pewną częstotliwością.


Jest to użyteczne przy prowadzeniu obserwacji takich jak otwieranie się pąka kwiatu.

UWAGA :

Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

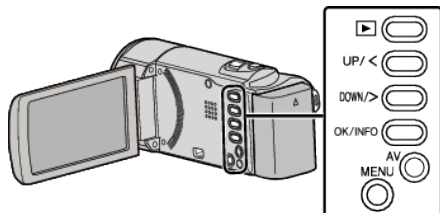

1 Naciśnij MENU.

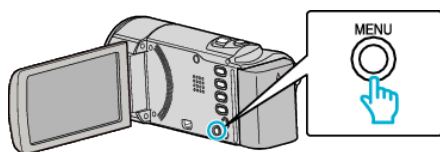

2 Wybierz „Nagryw. Poklatkowe” i naciśnij OK.




3 Wybierz przedział czasu nagrywania klatek (od 1 do 80 sekund) i naciśnij OK.



- Im większa ilość sekund tym większy przedział pomiędzy nagrywaniem poszczególnych klatek.

4 Rozpocznij nagrywanie.

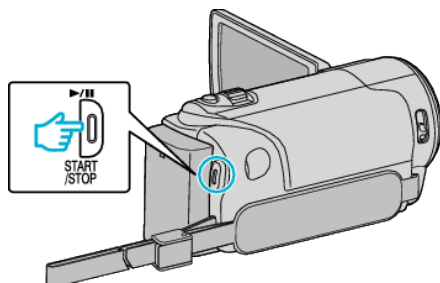

- Klatki są nagrywane w określonych odstępach czasu.
- Kiedy przedział nagrywania jest ustawiony na „CO 20 SEK.” lub dłuższy. Urządzenie pomiędzy nagraniami przełącza się na tryb oszczędzania energii. W następnym punkcie przeznaczonym do nagrywania, zostanie wyłączony tryb oszczędzania energii i nagrywanie rozpocznie się automatycznie.
- Ponownie naciśnij przycisk START/STOP, aby zakończyć nagrywanie.

Wskazania podczas nagrywania poklatkowego



| Ekran | Opis |
|--|---|
| Wskaźnik prędkości | Wyświetla ustawiony przedział nagrywania. |
| Jakość filmu | Wyświetla ikonę ustawionej jakości filmu. |
| Pozostały czas nagrywania | Pozostały czas nagrywania z wybraną aktualnie jakością filmu. |
| Trwa nagrywanie | Pojawia się w chwili gdy trwa nagrywanie filmu. W trybie oszczędzania energii, wskaźnik ten miga. |
| Tryb gotowości do nagrywania | Pojawia się w chwili gdy nagrywanie filmu jest zatrzymane. |
| Rzeczywisty czas, który upłynął | Wyświetla rzeczywisty czas, który upłynął od rozpoczęcia nagrywania. |
| Czas nagrania | Wyświetla rzeczywisty czas nagrania filmu. Czas nagrania zwiększa się w jednostkach klatek. |

Ustawienie nagrywania poklatkowego

Im większa ilość sekund tym większy przedział pomiędzy nagrywaniem poszczególnych klatek.

| Ustawienie | Szczegóły |
|------------|--|
| WYŁ. | Dezaktywuje funkcję. |
| CO 1 SEK. | Rejestruje klatkę w odstępach co 1 sekundę. Nagrane filmy można odtwarzać z prędkością 30x. |
| CO 2 SEK. | Rejestruje klatkę w odstępach co 2 sekundę. Nagrane filmy można odtwarzać z prędkością 60x. |
| CO 5 SEK. | Rejestruje klatkę w odstępach co 5 sekundę. Nagrane filmy można odtwarzać z prędkością 150x. |
| CO 10 SEK. | Rejestruje klatkę w odstępach co 10 sekundę. Nagrane filmy można odtwarzać z prędkością 300x. |
| CO 20 SEK. | Rejestruje klatkę w odstępach co 20 sekundę. Nagrane filmy można odtwarzać z prędkością 600x. |
| CO 40 SEK. | Rejestruje klatkę w odstępach co 40 sekundę. Nagrane filmy można odtwarzać z prędkością 1 200x. |
| CO 80 SEK. | Rejestruje klatkę w odstępach co 80 sekundę. Nagrane filmy można odtwarzać z prędkością 2 400x. |

OSTROŻNIE :

- Podczas nagrywania poklatkowego nie można rejestrować dźwięku.
- Podczas nagrywania poklatkowego funkcje zoom, priorytetu twarzy AE/AF i stabilizatora obrazu są niedostępne.
- Gdy nagrywanie zostanie zatrzymane przy czasie nagrywania mniejszym niż „0:00:00:14”, film nie zostanie zapisany.

UWAGA :

- Ustawienia nagrywania poklatkowego nie są zapisywane, jeśli zostanie wyłączone zasilanie.
- Nagranie filmu o długości przekraczającej 99 godzin zostanie automatycznie przerwane.
- Podczas nagrywania poklatkowego z długim odstępem nagrywania, warto jest korzystać ze statywu i zasilacza AC.
Zlecane jest ręczne dostrojenie ostrości i balansu bieli.