


## Odtwarzanie filmów


Na ekranie indeksu (widok miniatur) można wybierać i odtwarzać nagrane filmy.

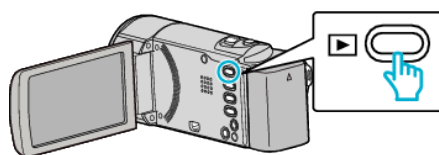


1 Wybierz tryb odtwarzania.



- Naciśnij , aby powrócić do trybu nagrywania.

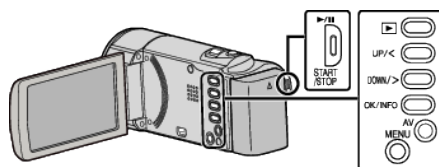
2 Wybierz potrzebny film i naciśnij OK lub .





- Naciśnij przycisk , aby zakończyć (zatrzymać) odtwarzanie.
- Podczas zatrzymania, przesunij wzdłuż dźwigni  (zoom), aby powrócić ekranu indeksu.
- Aby przejść do następnej strony ekranu indeksy, przesunij wzdłuż dźwigni  (zoom).

### Przyciski/Dźwignie obsługi odtwarzania filmu

#### Podczas wyświetlania ekranu indeksu

Przycisk/Dźwignia obsługi	Opis
UP/< DOWN/>	Kursor wyboru/przesuwu
OK/INFO 	Odtwarzanie filmów
Zoom <b>T</b> / <b>W</b>	Przejdź na następną lub poprzednią stronę

#### Podczas odtwarzania filmu

Przycisk/Dźwignia obsługi	Podczas odtwarzania filmu	Podczas zatrzymania filmu
	Zatrzymaj	Odtwarzanie
Zoom 	-	Zakończ (powraca do widoku miniatur)
Zoom <b>T</b> / Vol.+	Zwiększa poziom głośności	-
Zoom <b>W</b> / Vol.-	Zmniejsza poziom głośności	-
UP/<*	Wyszukiwanie do tyłu	Odtwarzanie poklatkowe do tyłu
DOWN/>*	Wyszukiwanie do przodu	Odtwarzanie poklatkowe do przodu

\*Naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć odtwarzanie z małą prędkością.

#### OSTROŻNIE :

- Utwórz kopię zapasową nagranych, ważnych danych.  
Zaleca się kopiowanie swoich nagranych danych na płytę DVD lub na innych nośnikach, na których można zapisać dane w celu ich przechowywania.  
Firma JVC nie będzie odpowiedzialna za żadne utracone dane.

### Regulowanie głośności dźwięku filmów



### Sprawdzanie daty nagrania i innych informacji

Można wyświetlić datę nagrania i czas trwania wybranego pliku.

- 1 Zatrzymaj odtwarzanie
- 2 Naciśnij OK/INFO.

