


Wyłącza ochronę wszystkich plików


Wyłącza ochronę wszystkich plików.

UWAGA :


Do wybierania/przesuwania kursora w górę/w lewo lub w dół/w prawo naciskaj przycisk UP/< lub DOWN/>.

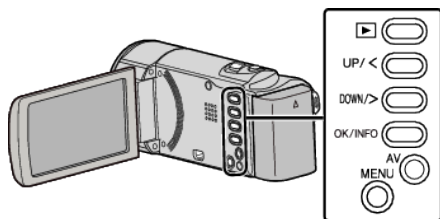


- 1 Wybierz tryb odtwarzania.

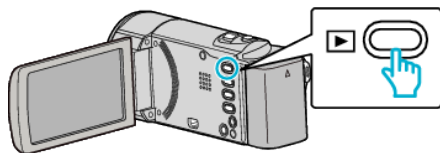

- 2 Naciśnij MENU.

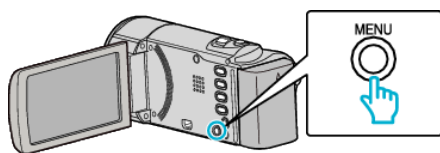


- 3 Wybierz „CHROŃ/ANULUJ” i naciśnij OK.

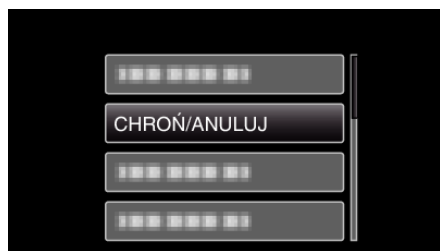

- 4 Wybierz „ANULUJ WSZYSTKO” i naciśnij OK.



- 5 Wybierz „TAK” i naciśnij OK.

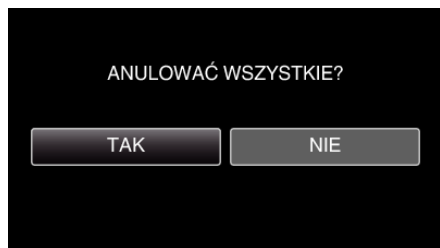

- Po wyłączeniu ochrony, naciśnij OK.