


## Ładowanie przez kabel USB

- 1 Zamknij monitor LCD, aby wyłączyć kamerę i odłącz zasilacz sieciowy oraz akumulator od kamery.
- 2 Włącz komputer i podłącz kabel USB z kamerą.

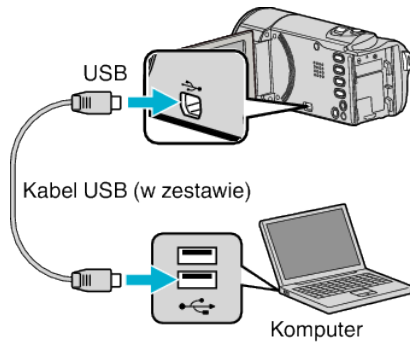

- Przed połączeniem kabla USB nie podłączaj akumulatora.
- 3 Włóż akumulator.
    - W czasie ładowania akumulatora wskaźnik ładowania pulsuje. Gdy ładowanie zakończy się, wskaźnik zgaśnie.

### UWAGA :

- Gdy zasilacz sieciowy jest podłączony do kamery, ładowanie przez kabel USB jest niemożliwe.
- Podczas ładowania nie wyłączaj komputera ani nie przełączaj w tryb oczekiwania (spowoduje to przerwania ładowania).
- W przypadku niektórych komputerów można ładować akumulatora nawet po wyłączeniu komputera. Więcej informacji na ten temat znajduje się w instrukcji obsługi komputera lub można uzyskać u producenta komputera.
- Ładować można również z wykorzystaniem opcjonalnego zasilacza sieciowego USB (AC-V10L). W przypadku używania zasilaczy sieciowych USB innych niż JVC, nie można zagwarantować bezpieczeństwa i parametrów.
- Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz akumulator i ponów próbę, począwszy od kroku 1.
- Podczas połączenia kamery z komputerem nie można nagrywać ani odtwarzać filmów. Po zakończeniu ładowania, odłącz kabel USB.

### Przybliżony czas ładowania akumulatorów (Używanie Kabel USB)

Akumulator	Czas ładowania
<b>BN-VG107E</b> (Dostarczone)	9 g 30 m
<b>BN-VG114E</b>	18 g 30 m
<b>BN-VG121E</b>	25 godz.
<b>BN-VG138E</b>	45 g 30 m