


Переустановка часов


Установите часы с помощью „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“ в меню.

ПРИМЕЧАНИЕ :


Чтобы выбрать/переместить курсор вверх/влево или вниз/вправо, нажмите кнопку UP/< или DOWN/>.

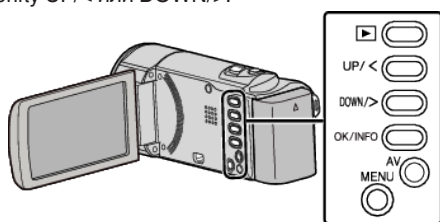

1 Нажмите MENU.

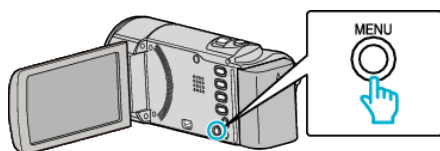


2 Выберите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“ и нажмите ОК.

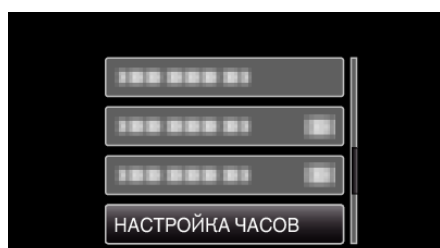


- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы переместить курсор.
- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

3 Выберите „НАСТРОЙКА ЧАСОВ“ и нажмите ОК.

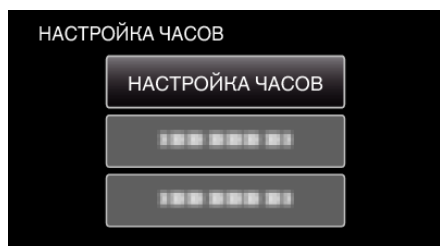

- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы переместить курсор.
- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

4 Установите дату и время.

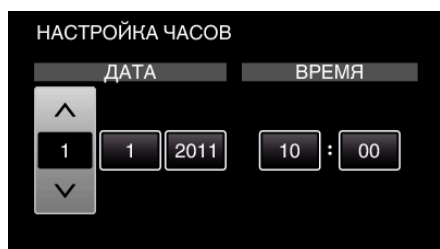

- Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы указать значение, затем нажмите ОК для подтверждения. Курсор перемещается к следующей позиции.
- Повторите этот шаг, чтобы откорректировать год, месяц, число, часы и минуты.
- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.

5 Нажмите UP/< или DOWN/>, чтобы выбрать место, где вы живете, и нажмите ОК.



- Отображаются название города и разница во времени.
- Для отмены и возврата к предыдущему экрану нажмите MENU.