



## タッチパネル調整

タッチパネルのボタンをタッチしたときの反応位置を調整します。

### 1 "MENU"をタッチする

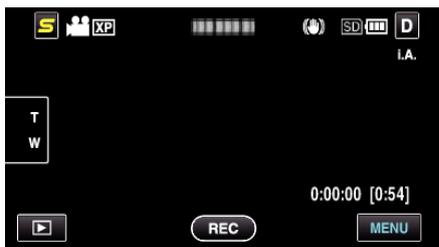

### 2 "⚙️"をタッチする

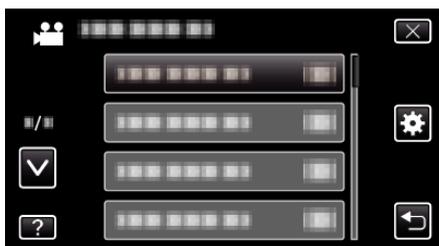


### 3 "タッチパネル調整"をタッチする




- タッチパネルの調整画面が表示されます。

### 4 "+"をタッチする(合計 3 回)

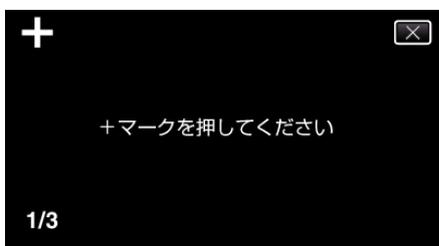

- "+"をタッチすると、"+"の位置が移動しますので、続けてタッチしてください。

### 5 調整された位置を確認するため、再度 "+"をタッチする(合計 3 回)

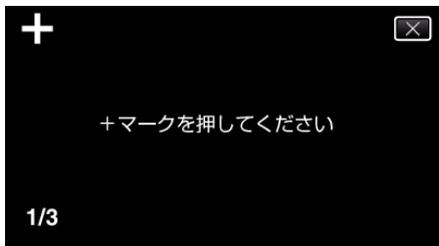

- "+"をタッチすると、"+"の位置が移動しますので、続けてタッチしてください。
- 調整確認画面で "+"マーク以外の場所をタッチすると、エラーが検出されます。その場合は、手順 4 からやり直してください。

### 6 "OK"をタッチする

- 設定が完了し、メニュー画面に戻ります。

### ご注意:

- タッチパネルの調整中(手順 4~5)は、"+"マーク以外の場所をタッチしないでください。タッチパネルが正常に動作しなくなる可能性があります。

### メモ:

- SD カードの角などで軽くタッチして調整してください。
- 先の鋭い物で押ししたり、強く押ししたりしないでください。