


ウィンドカット

風の音を低減します。

| 設定 | 内容 |
|----|---------|
| 切 | 低減しません。 |
| 入 | 低減します。 |

項目を表示するには

1 動画を選ぶ

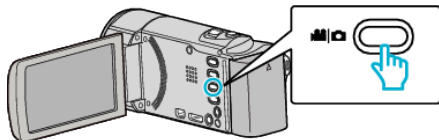


2 動画をタッチして撮影モードを選択する



- タッチするたびに、撮影画面と再生画面に切り換わります。

3 "MENU"をタッチする

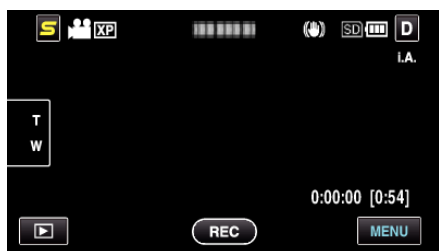

4 "ウィンドカット"をタッチする

