


## Combinar Vídeos Grabados mediante Grabación Ininterrumpida

Los vídeos grabados en dos medios separados y con “GRABACIÓN CONTINUA” habilitado en el menú de grabación de vídeo pueden combinarse en un solo vídeo.

- 1 Seleccione el modo vídeo.

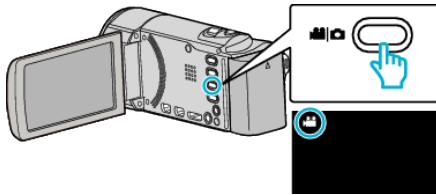

- 2 Pulse para seleccionar el modo de reproducción.



- 3 Pulse “MENU”.



- 4 Pulse “CTRL GRAB. CONTINUA”.




- 5 Pulse “COMBINAR ESCENAS”.




- Esta unidad comienza una búsqueda para detectar vídeos ininterrumpidos. La combinación no puede realizarse si no se encuentran vídeos ininterrumpidos.


- 6 Pulse “Sí”.

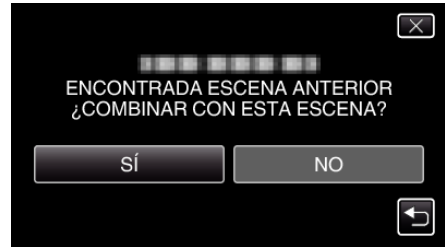

- 7 Pulse el medio donde desea almacenar.

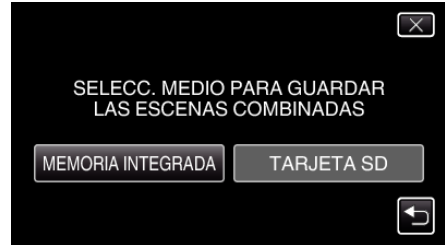


(GZ-HM450/GZ-HM650/GZ-HM670/GZ-HM690)

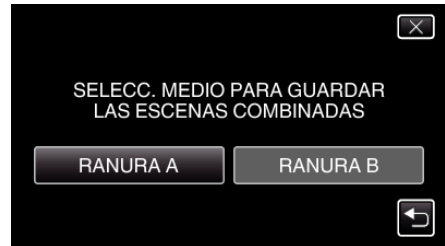

(GZ-HM440)

- 8 Pulse “Sí”.

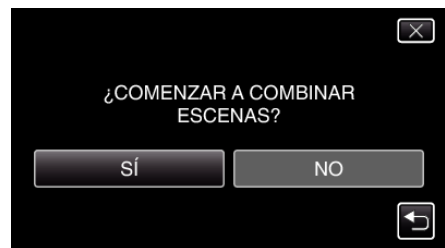

- Combinación del inicio de vídeos.
- Luego de que los vídeos se hayan combinado, pulse “ACEPTAR”.

### Nota :

- Los vídeos ininterrumpidos no pueden combinarse si no hay espacio libre suficiente en la memoria integrada o tarjeta SD. Compruebe la cantidad de espacio libre restante antes de realizar la combinación.

### Cómo Habilitar la Grabación Ininterrumpida de Vídeos Nuevamente

Para comenzar la grabación ininterrumpida nuevamente luego de que la sesión anterior se haya completado, es necesario combinar los vídeos ininterrumpidos o eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos.

Para eliminar la información de combinación de los vídeos ininterrumpidos, seleccione “BORRAR ESC INFO COMB” en el paso 5.