


Ajuste manual del enfoque

Realice este ajuste cuando el enfoque no es claro en modo Auto Inteligente o cuando desee un enfoque manual.

- 1 Pulse "MENU".

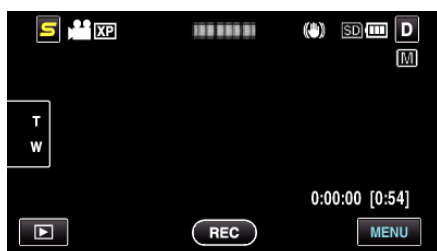


- 2 Pulse "FOCO".




- Pulse Δ o ∇ para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse X para ver el menú.
- Pulse $\hookrightarrow$ para regresar a la pantalla anterior.

- 3 Pulse "MANUAL".

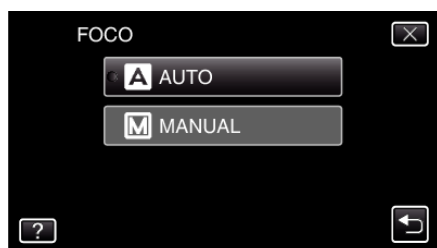


- 4 Ajuste el foco.

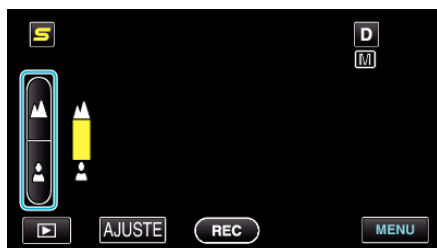

- Pulse Δ para enfocar un sujeto distante.
- Pulse ∇ para enfocar un sujeto cercano.

- 5 Pulse "AJUSTE" para confirmar.

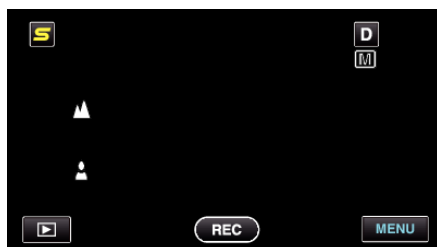

- Cuando el foco esté confirmado, el cuadro de foco desaparecerá y aparecerá Δ y ∇ . (Es posible que los iconos aparezcan destellando.)

Nota : _____

- Un sujeto enfocado en el terminal del telefoto (T) permanece en foco cuando se reduce la imagen hacia el terminal del gran angular (W).