


Creación de efectos de animación (EFECTO DE ANIMACIÓN)

Puede añadir diversos efectos a los vídeos para crear una atmósfera diferente de la grabación habitual.

1 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.

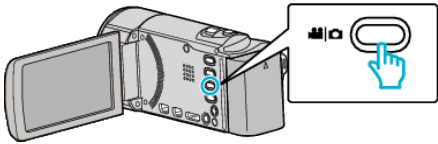

- Aparece el icono de modo vídeo.

2 Pulse “MENU”.



3 Pulse “EFECTO ANIMADO”.




- Pulse  $\wedge$  o  $\vee$  para moverse hacia arriba o hacia abajo para realizar más selecciones.
- Pulse  $\times$  para ver el menú.
- Pulse  $\hookrightarrow$  para regresar a la pantalla anterior.

4 Seleccione el efecto que desee y pulse “AJUSTE”.



- Pulse  $<$  o  $>$  para moverse hacia la izquierda o hacia la derecha para realizar más selecciones.
- Pulse  $\hookrightarrow$  para regresar al menú, o pulse  $\times$  para salir.

| Durante el ajuste | Luego del ajuste | Nota                                                        |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
|                   |                  | Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas. |
|                   |                  | Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas. |
|                   |                  | Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas. |
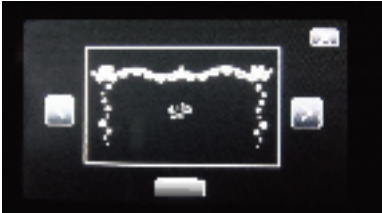
|                                                                                   |                                                                                    |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  |  | Aparece una animación (efecto) cuando se detectan sonrisas. |
|  |  | Aparece una animación (efecto) cuando se toca la pantalla.  |