


GRAB. VÍDEO EN RANURAS (GZ-HM440)

Ajusta la ranura de la tarjeta de grabación/reproducción de vídeos.

Ajuste	Detalles
RANURA A	Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura A.
RANURA B	Graba vídeos a la tarjetas SD en la ranura B.

Visualización de la opción

1 Pulse “MENU”.

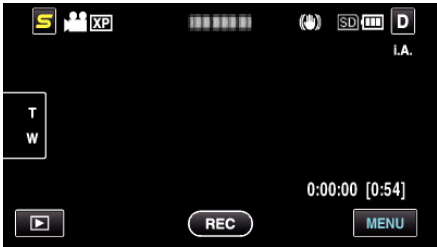

2 Pulse “⚙️”.



3 Pulse “GRAB. VÍDEO EN RAN.”.

