


Operar el Menú Principal

Se pueden configurar varios ajustes utilizando el menú.

1 Pulse "MENU".


- El menú es diferente según el modo que esté en uso.

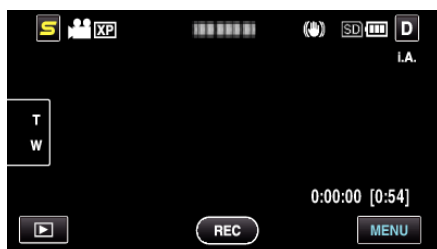

2 Pulse el menú deseado.



3 Pulse el ajuste deseado.

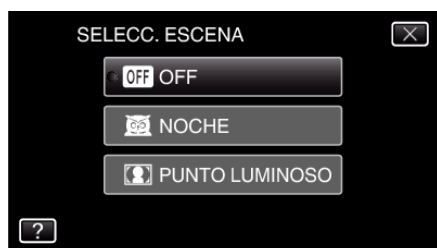

Nota :

- Para salir de la pantalla

Pulse "X" (salir).

- Para volver a la pantalla anterior

Pulse "←" (regresar).

- Para ver el archivo de ayuda

Pulse "?" (ayuda) y pulse las opciones.

Es posible que el archivo de ayuda no esté disponible para algunas opciones.