


## Grabación de vídeos en modo Auto Inteligente


Si se utiliza el modo Auto Inteligente, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes. Los ajustes tales como exposición y foco se ajustarán en forma automática para adecuarse a las condiciones de grabación.

- En caso de escenas específicas de filmación, tales como vista nocturna (☾), personas (👤) etc., su ícono aparecerá en la pantalla.
- Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.

1 Abra la cubierta de la lente.

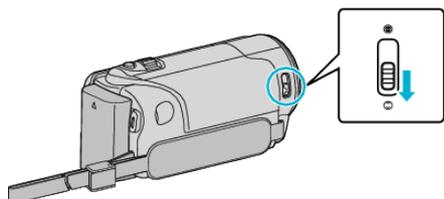


2 Abra el monitor LCD y seleccione el modo vídeo.

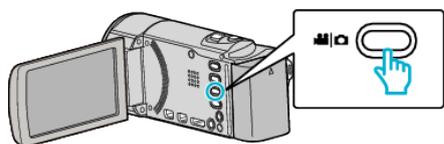


- Aparece el ícono de modo vídeo.

3 Compruebe que el modo de grabación sea Auto Inteligente.

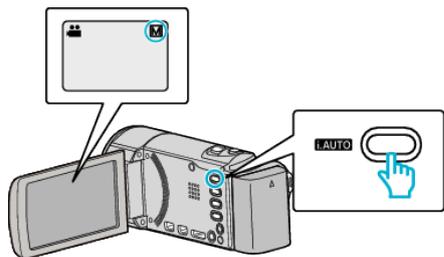


- Si el modo es **M** Manual, presione el botón **i.AUTO** para cambiar de modo. El modo cambia entre Auto Inteligente y Manual cada vez que se presiona.

4 Inicie la grabación.

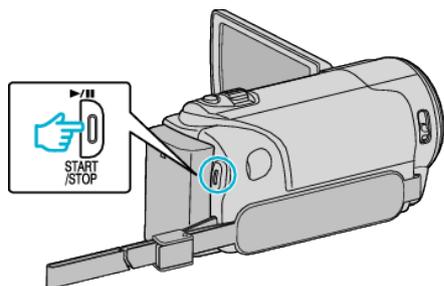

- Presione nuevamente para detener la grabación.
- Algunas visualizaciones desaparecen luego de aproximadamente 3 segundos. Utilice el botón **D** para cambiar las visualizaciones.

## Indicaciones durante la grabación de vídeo

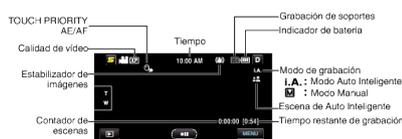

Icono en pantalla	Descripción
<b>Tiempo</b>	Muestra el tiempo actual.
<b>Prioridad toque AE/AF</b>	Muestra el ajuste de "PRIOR. TOQUE AE/AF". En forma predeterminada, el ajuste es en "RASTREO DE CARA".
<b>Calidad de vídeo</b>	Muestra el ícono del ajuste "CALIDAD DE VÍDEO" seleccionado en el menú de grabación.
<b>Estabilizador de imágenes</b>	Se ajusta si se desea reducir la vibración de la cámara.
<b>Contador de escenas (Tiempo grabado)</b>	Muestra el tiempo transcurrido del vídeo que se está grabando actualmente.
<b>Tiempo restante de grabación</b>	Muestra el tiempo restante para la grabación del vídeo.
<b>Modo de grabación</b>	Presione el botón <b>i.AUTO</b> para cambiar el modo de grabación entre <b>i.A.</b> (Auto Inteligente) y <b>M</b> (Manual).
<b>Indicador de batería</b>	Muestra la carga restante aproximada de la batería. Se puede visualizar la información de la carga de la batería presionando el botón <b>INFO</b> .
<b>Grabación de soportes</b>	Muestra el ícono de los medios en los que se graban los vídeos. Los medios de grabación se pueden cambiar.

## Escenas de Auto Inteligente


Icono en pantalla	Descripción
	Captura la piel de forma hermosa.
	Permite que las personas sean capturadas con naturalidad.
	Enfoca a larga distancia y captura una imagen bien definida con colores vívidos.
	Graba con ruido mínimo en la imagen general.
	Permite que las escenas nocturnas sean capturadas con precisión y con ruido mínimo en la imagen general.
	Evita que los colores se atenúen incluso cuando se graba en un entorno claro.
	Graba mientras enfoca un objeto cercano.
	Reproduce el color verde de los árboles vívidamente.
	Reproduce los colores brillantes del atardecer con naturalidad.
	Establece los ajustes de modo que el sujeto no se vea demasiado oscuro debido a la contraluz.
	Permite que las personas sean capturadas con naturalidad y con ruido mínimo en la imagen general.

	Graba mientras enfoca un objeto cercano incluso en un entorno oscuro.
--	-----------------------------------------------------------------------

**Nota :**

- Las escenas pueden detectarse de acuerdo con las condiciones de filmación y se ajustan automáticamente en modo Auto Inteligente.
- Es posible que algunas funciones no operen de forma correcta según las condiciones de filmación.

**Botones de funcionamiento para la grabación de vídeo**

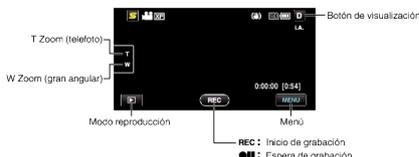

Botón de funcionamiento	Descripción
<b>T/W Zoom</b>	Permite realizar las mismas funciones que la palanca del zoom. Se puede minimizar la vibración de la cámara que ocurre con frecuencia si se utiliza la palanca del zoom.
<b>Modo reproducción</b>	Cambia al modo de reproducción.
<b>Inicio de grabación</b> <b>Espera de grabación</b>	Funciona como el botón START/STOP.
<b>MENU</b>	Muestra los numerosos menús de grabación de vídeo.
<b>Botón de visualización D</b>	Algunas visualizaciones desaparecen luego de aproximadamente 3 segundos. Utilice el botón <b>D</b> para cambiar las visualizaciones como se describe a continuación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse el botón <b>D</b> Las visualizaciones aparecen durante aproximadamente 3 segundos con cada pulsación.</li> <li>• Pulse y mantenga pulsado el botón <b>D</b> Las visualizaciones se encuentran ajustadas para que no desaparezcan. Luego de la configuración, el botón de visualización cambia de <b>D</b> a <b>D?</b>. Pulse <b>D?</b> para anular las visualizaciones.</li> </ul>

- No utilice esta unidad en lugares sujetos a la humedad o polvo excesivos así como en sitios expuestos directamente al vapor o humo.
- Cuando la luz de acceso se ilumina, no extraiga la batería, el adaptador de CA ni la tarjeta SD. Es posible que los datos grabados no puedan leerse.
- Esta unidad es un dispositivo controlado por microordenador. La descarga electrostática, el ruido exterior y la interferencia (de un televisor, radio, etc.) pueden provocar que la unidad no funcione correctamente. En ese caso, apague la alimentación y luego retire el adaptador de CA y la batería. Esta unidad se reseteará.
- Realice una copia de seguridad de los datos importantes grabados. Se recomienda copiar todos los datos importantes grabados a un DVD u otro medio de grabación de almacenamiento. JVC no se responsabiliza por las pérdidas de datos.

**Nota :**

- Compruebe el tiempo restante de grabación en el medio antes de iniciar la filmación. Si no hay suficiente espacio, mueva (copie) la información a una computadora o disco.
- Cuando hay muchos archivos en el medio, es posible que la visualización de los mismos en la pantalla de reproducción demore algún tiempo. Espere un momento hasta que aparezca destellando la luz de acceso, la cual indica que el funcionamiento es normal.
- ¡No olvide realizar copias después de la grabación!
- La grabación se detiene automáticamente porque no puede durar 12 o más horas consecutivas, según las especificaciones (es posible que pasen unos segundos hasta que la grabación se reinicie).
- En caso de grabaciones prolongadas, el archivo se divide en dos o más archivos si el tamaño excede los 4 GB.
- Puede conectar esta unidad al adaptador de CA para grabar durante muchas horas en interiores.

**Ajustes útiles para la grabación**

- Cuando "REINICIO RÁPIDO" se ajusta en "ON", esta unidad se enciende inmediatamente si el monitor LCD se abre dentro de los 5 minutos posteriores a apagar la alimentación cerrando el monitor.
- Cuando "DESCONEXIÓN AUTOM." se ajusta en "ON", esta unidad se apaga automáticamente para conservar energía cuando no se utiliza durante 5 minutos. (solo cuando se utiliza la batería)
- Si "PRIOR. TOQUE AE/AF" se ajusta en "RASTREO DE CARA", esta unidad detecta rostros y ajusta automáticamente su brillo y enfoque para grabar los rostros con mayor claridad.
- Si el espacio restante en la memoria integrada se agota mientras "GRABACIÓN CONTINUA" está en configuración "ON", la grabación continuará luego de cambiar a la tarjeta SD.

**Precaución :**

- No exponga la lente a la luz solar directa.
- No utilice esta unidad bajo la lluvia, nieve o en sitios con alto porcentaje de humedad, como en el baño.