



TIPO INDIC. FECHA

Ajusta el orden del formato de visualización del año, mes, día y hora (24H/12H).


1 Pulse "MENU".

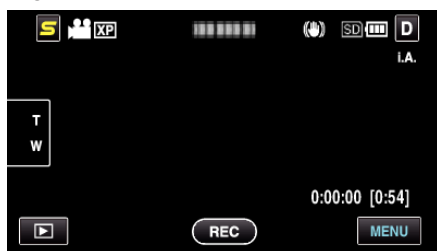

2 Pulse "⚙️".

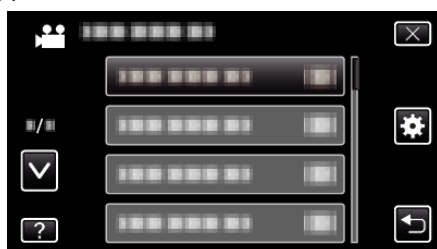

3 Pulse "TIPO INDIC. FECHA".

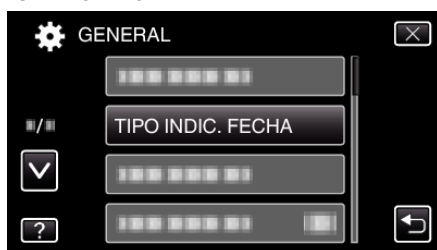

4 Pulse para ajustar el estilo de visualización de fecha y hora.



- Para la visualización de la fecha, ajuste cualquier formato de "mes.día.año", "año.mes.día" y "día.mes.año".
- Para la visualización de la hora, ajuste cualquier formato de "12h" y "24h".
- Pulse los botones de funcionamiento $\wedge$ o $\vee$ para mover el cursor.
- Después de la configuración, pulse "ACEPTAR".



- El orden del "año, mes, día, hora" cambia según el estilo de visualización de la fecha.

Estilo de ajuste del reloj

El estilo de ajuste del reloj de esta unidad varía según los modelos.

