


CORTA-VIENTO

Reduce el ruido causado por el viento.

Ajuste	Detalles
OFF	Desactiva la función.
ON	Activa la función.

Visualización de la opción

- 1 Seleccione el modo vídeo.

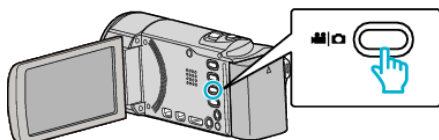


- 2 Pulse  para seleccionar el modo de grabación.



- El modo cambia entre grabación y reproducción con cada pulsación.

- 3 Pulse "MENU".

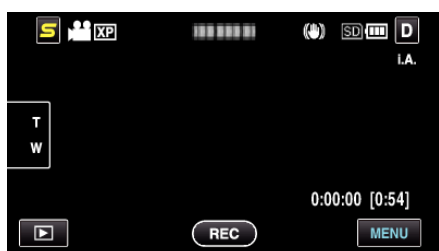

- 4 Pulse "CORTA-VIENTO".

