


Carga con cable USB

- 1 Cierre el monitor LCD para apagar la videocámara, desconecte el adaptador de CA y retire las baterías de la videocámara.
- 2 Encienda la computadora y conecte el cable USB a la videocámara.

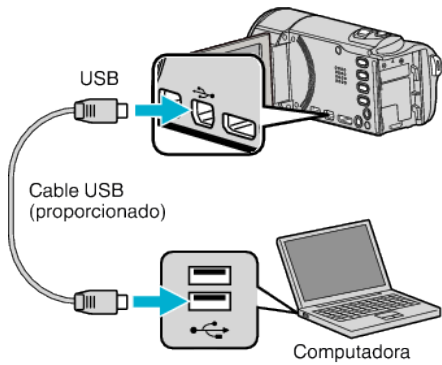

- No coloque las baterías antes de conectar el cable USB.
- 3 Sujete la batería.
 - La luz indicadora de carga destella cuando la carga está en curso. Y se apaga cuando la carga ha finalizado.

- Nota :**
- La carga con USB no es posible mientras el adaptador de CA está conectado a la videocámara.
 - No apague ni ajuste la computadora en modo de suspensión durante la carga (la carga se detendrá).
 - Con algunos tipos de computadoras, la carga es posible aún cuando la computadora está apagada. Consulte el manual de instrucciones de la computadora o contacte a su fabricante.
 - También es posible realizar la carga con un adaptador USB de CA (AC-V10L). Si utiliza algún otro adaptador USB de CA que no sea un adaptador de CA de JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto.
 - Si la carga no comienza, retire las baterías e inténtenlo nuevamente desde el paso 1.
 - Usted no puede grabar ni reproducir vídeos mientras la videocámara está conectada a la computadora. Desconectar el cable USB luego de realizar la carga.

Tiempo aproximado de carga de la batería (Utilizando un cable USB)

Baterías	Tiempo de carga
BN-VG114U (suministrado)	18 h 30 m
BN-VG121U	25 h
BN-VG138U	45 h 30 m